* Niektoré časti tejto príručky sa môžu voči vášmu telefónu líšiť, v závislosti na inštalovanom softvéri, poskytovateľovi služieb a krajine.
* V závislosti na krajine sa môže váš telefón a príslušenstvo líšiť od ilustrácií v tejto príručke.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09756A
Slovakian. 06/2006. Rev. 1.0

SGH-X650
Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné **upozornenia**

☑ Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Vždy veďte vozidlá bezpečne

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr zaparkujte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržaním pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo .

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo, napríklad náhlavné súpravy a dátové káble, schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón a môže byť nebezpečné.

- Telefón by mohol explodovať, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.

Dlhé počúvanie cez náhlavnú súpravu pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.

Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 67.

O tejto príručke

Táto používateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu. Aby ste sa rýchlo naučili základné ovládanie telefónu, prejdite na časť "Začíname" a "Viac než len telefón."

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony:

☑	Oznamuje, že je nutné dávať pozor na nasledujúce informácie ohľadom bezpečnosti alebo funkcií telefónu.
▶	Oznamuje, že na uvedenej stránke je možné získať viac informácií.
→	Oznamuje, že je na posun na určitú možnosť a na jej vybranie nutné použiť navigačné tlačidlá.
[ ]	Označuje tlačidlo na telefóne. Napríklad, [OK/i].
< >	Označuje dialógové tlačidlo, ktorého funkcia je zobrazená na displeji telefónu. Napríklad, <**Menu**>

- **Fotoaparát**
  Pomocou modulu fotoaparátu na telefóne môžete vytvárať fotografie.

Špeciálne funkcie telefónu

- **Infračervené pripojenie**
  Cez infračervený port je možné odosielať a prijímať obrázky, zvuky a osobné údaje.

- **Webový prehľadávač**
  Vďaka prístupu k bezdrôtovému webu získate aktuálne informácie a široký výber multimediálneho obsahu.

- **Telefónny zoznam**
  Uloženie telefónnych čísel kontaktov domov, do práce alebo na mobilný telefon.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Posielajte a prijímajte správy MMS s kombináciou textu, obrázkov a zvuku.

- **Rádio FM**
  Počúvajte obľúbené FM rádiové stanice kedykoľvek a kdekoľvek.

- **Java hra**
  Užite si zabudované hry a stiahnite si nové hry založené na technológii Java™.

- **Kalendár**
  Majte prehľad o plánoch na deň, týždeň a mesiac.

- **Hlasový záznamník**
  Zaznamenajte si poznámky alebo zvuky.

- **Upozornenie**
  Telefón môžete použiť ako budík alebo na upozornenie na blížiacu sa udalosť.

Obsah

Vybalenie 6

Skontrolujte, či máte všetky položky

Telefón 6

Tlačidlá, funkcie a umiestnenia

Začíname 7

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Inštalácia a nabíjanie telefónu ... 7
Zapnutie alebo vypnutie ... 8
Tlačidlá a displej ... 9
Funkcie pre prístup do menu ... 11
Upravte si telefón ... 12
Volanie / príjem hovorov ... 13

Viac než len telefón 14

Začnite s fotoaparátom, webom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Používanie fotoaparátu ... 14
Počúvanie FM rádia ... 15
Prehľadávanie siete WWW ... 16
Používanie telefónneho zoznamu ... 16
Odosielanie správ ... 17
Čítanie správ ... 18
Používanie infračerveného portu ... 19
Správa časového rozvrhu ... 20

Zadávanie textu 21

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolov

Funkcie volania 24

Pokročilé funkcie volania

Funkcie menu 28

Uvedené sú všetky funkcie menu

Riešenie problémov 65

Pomoc a osobné potreby

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 67

Register 74

Prehľad funkcií menu

Režim Menu otvoríte stlačením <**Menu**> v základnom režime.

1 Menu SIM-AT ▶ s.31

2 Záznam hovoru ▶ s.31

1 Neprijaté hov ▶ s.31
2 Prijaté hovory ▶ s.32
3 Volané čísla ▶ s.32
4 Vymazať všetko ▶ s.32
5 Čas hovoru ▶ s.32
6 Ceny hovorov* ▶ s.32

3 Sieťové služby ▶ s.33

1 Presmerovanie hovorov ▶ s.33
2 Blokovanie hovorov ▶ s.34
3 Čakanie na hovor ▶ s.34
4 Výber siete ▶ s.35
5 Identifikácia volajúceho ▶ s.35
6 Výber pásma ▶ s.35
7 Aktívna linka* ▶ s.35

4 Nastavenie zvuku ▶ s.35

1 Prichádzajúce hovory ▶ s.35
2 Správy ▶ s.36
3 Telefón zap./vyp. ▶ s.36
4 Tón spojenia ▶ s.36
5 Tón tlačidiel ▶ s.36

4 Nastavenie zvuku (pokračovanie)

6 Minútové oznámenie ▶ s.36
7 Tichý režim ▶ s.36
8 Upozornenie pri volaní ▶ s.36

5 Správy ▶ s.37

1 Krátke správy ▶ s.37
2 Multimediálna správa ▶ s.39
3 Push správy ▶ s.42
4 Predvolené správy ▶ s.42
5 Hlas. pošta ▶ s.42
6 Vysielanie ▶ s.43
7 Nastavenia ▶ s.43
8 Stav pamäte ▶ s.45

6 Funbox ▶ s.45

1 WWW služby ▶ s.46
2 Zložka médií ▶ s.49
3 JAVA svet ▶ s.50
4 Rádio FM ▶ s.51

7 Organizér ▶ s.52

1 Nová poznámka ▶ s.53
2 Kalendár ▶ s.53
3 Urobiť zoznam ▶ s.54

7 Organizér (pokračovanie)

4 Čas a dátum ▶ s.55
5 Budík ▶ s.55
6 Hlasový záznamník ▶ s.56
7 Kalkulačka ▶ s.57
8 Prevod ▶ s.57
9 Časovač ▶ s.58
10 Stopky ▶ s.58

8 Fotoaparát ▶ s.58

1 Odfotiť ▶ s.59
2 Moje fotografie ▶ s.61
3 Moje albumy ▶ s.61
4 Vymazať všetko ▶ s.61
5 Nastavenia ▶ s.61
6 Stav pamäte ▶ s.61

9 Nastavenie telefónu ▶ s.62

1 Displej ▶ s.62
2 Privítacia správa ▶ s.63
3 Jazyk ▶ s.63
4 Bezpečnosť ▶ s.63
5 Automatické vytáčanie ▶ s.64
6 Čistota hlasu ▶ s.64
7 Odpovedať ľubov. tlačid. ▶ s.64

9 Nastavenie telefónu (pokračovanie)

8 Aktívny kryt ▶ s.64
9 Bočné tlačidlo ▶ s.64
10 Aktivácia infračerveného portu ▶ s.65
11 Resetovať nastavenie ▶ s.65

Stlačte <**Tel.zoz**> v základnom režime.

Telefónny zoznam ▶ s.28

1 Hľadať meno ▶ s.28
2 Pridať položku ▶ s.28
3 Rýchla voľba ▶ s.29
4 Kopírovať všetko do telefónu ▶ s.30
5 Vymazať všetko ▶ s.30
6 Zadať vlastné číslo ▶ s.30
7 Skupiny ▶ s.30
8 Stav pamäte ▶ s.30
9 Servisný adresár* ▶ s.31

* Zobrazuje sa len v prípade, že je podporované kartou SIM.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky

Telefón

Cestovná nabíjačka

Batéria

Používateľská príručka

U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpiť rôzne príslušenstvo.

Položky dodané s telefónom a príslušenstvo u predajcu Samsung sa môže líšiť v závislosti na krajine alebo poskytovateľovi služieb.

Telefón

Tlačidlá, funkcie a umiestnenia

Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Informácie o karte SIM

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, získate zasunovaciu kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a dostupné voliteľné služby.

Inštalácia a nabíjanie telefónu

1 Vyberte batériu.

Ak je už telefón zapnutý, najskôr ho vypnite stlačením a podržaním [ ].

2 Vložte SIM kartu.

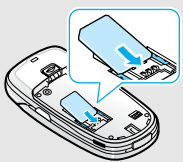

Zlaté kontakty na karte musia smerovať dole.

3 Vložte batériu späť.

4 Pripojte k telefónu cestovnú nabíjačku.

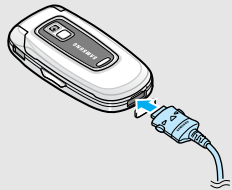

5 Zasuňte nabíjačku do štandardnej sieťovej zásuvky.

6 Keď je telefón úplne nabitý (ikona batérie začne svietiť), odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky.

7 Odpojte nabíjačku od telefónu.

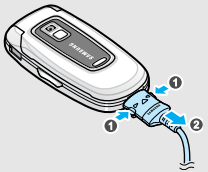

Indikátor vybitia batérie

Keď je batéria slabá:

- zaznie zvukové upozornenie,
- zobrazí sa správa o slabej batérii
- a začne blikať ikona vybitej batérie ( ).

Ak je batéria vybitá príliš, telefón sa automaticky vypne. Dobite batériu.

Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie	1. Otvorte telefón.
	2. Stlačením a podržaním tlačidla [ ] telefón zapnete.
Nezapínajte telefón, keď je zakázané používanie mobilných telefónov.	3. Ak je to nutné, zadajte PIN a stlačte tlačidlo <**OK**>.
Vypnutie	1. Otvorte telefón.
	2. Stlačte a podržte tlačidlo [ ].

Tlačidlá a displej

Tlačidlá

	Vykonanie funkcie indikovanej na spodnom riadku displeja.
	V základnom režime, prístup k nasledujúcim menu priamo: • Hore: **Fotoaparát** • Dole: **Rádio FM** • Doľava: **Vytvoriť** v menu **Krátke správy** • Doprava: **Kalendár** V režime Menu pohyb medzi možnosťami menu.
	V základnom režime spustenie webového prehľadávača.
	Uskutočnenie alebo príjem hovoru. V základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel prijatých hovorov alebo čísel zmeškaných hovorov.
	Vymazanie znakov z displeja. V režime Menu sa vráti na predchádzajúcu úroveň ponuky. V základnom režime otvorenie menu **Nová poznámka** podržaním.
	Stlačením a podržaním zapnite alebo vypnite telefón. Ukončenie hovoru. V režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu.
	Zadávanie čísel, písmen a niektorých zvláštnych znakov. V základnom režime pristúpite stlačením a podržaním [**1**] k serveru hlasovej pošty. Medzinárodnú predvoľbu zadáte stlačením a podržaním [**0**].
	Zadávanie zvláštnych znakov. V základnom režime stlačením a podržaním tlačidla [#] aktivujete alebo deaktivujete Tichý režim. Stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami.
	Nastavenie hlasitosti telefónu. V základnom režime pri otvorenom kryte slúži na nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel.
	Stlačením a podržaním v základnom režime zapnete fotoaparát. V režime fotografovania zhotoví fotografiu.

Displej

Rozvrhnutie

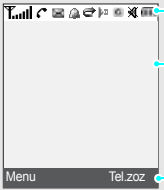

Ikony
zobrazenie rôznych ikon.

Text a grafika
zobrazenie správ, pokynov a zadaných informácií.

Indikátory funkcie dialógových tlačidiel
zobrazenie funkcií aktuálne priradených dialógovým tlačidlám.

Ikony

- Sila signálu
- Prebieha hovor
- Mimo oblasti služby; nie je možné volať alebo prijímať hovory
- Sieť GPRS
- Domáca oblasť, ak ste si zaregistrovali príslušnú službu
- Oblasť kancelárie, ak ste si zaregistrovali príslušnú službu
- Nová správa SMS
- Nová správa MMS
- Nová správa v hlasovej pošte
- Je nastavené upozornenie ▶ s. 55
- Funkcia presmerovania hovorov je aktívna ▶ s. 33
- Infračervený port je aktívny ▶ s. 65
- Nastaviť zvonenie na vibračné ▶ s. 35
- Tichý režim ▶ s. 36
- Úroveň batérie

Funkcie pre prístup do menu

Používanie dialógových tlačidiel

Funkcie dialógových tlačidiel sa líšia v závislosti na funkcii, ktorú používate. Ich funkcia je uvedená v spodnom riadku displeja.

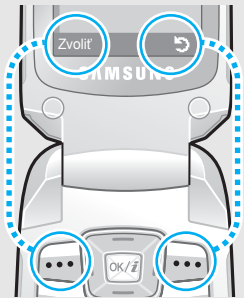

Stlačením ľavého dialógového tlačidla vyberiete zvýraznenú možnosť.

Stlačením pravého dialógového tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu.

Vyberte možnosť

1. Stlačte požadované dialógové tlačidlo.
2. Stlačením navigačných tlačidiel prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu možnosť.
3. Stlačením <**Zvoliť**> alebo [OK/i] potvrďte zobrazenú funkciu alebo zvýraznenú možnosť.
4. Pre ukončenie existujú dva spôsoby:
   - Stlačením tlačidla <↩> alebo [**C**] sa presuniete o úroveň vyššie.
   - Stlačením tlačidla [📞] sa vrátite do základného režimu.

Používanie skratiek

Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej možnosti. Pre indexové čísla 10 a 11 stlačte jednotlivo [**0**] a [*].

Upravte si telefón

Zobrazený jazyk

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenie telefónu** → **Jazyk** → **Jazyk textu**.
2. Vyberte jazyk.

Melódia zvonenia

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenie zvuku** → **Prichádzajúce hovory**.
2. Vyberte kategóriu zvonenia, **Predvolené melódie** alebo **Moje zvuky**.
3. Vyberte zvonenie.

Tapeta v základnom režime

Môžete nastaviť tapetu základnej obrazovky displeja.

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenie telefónu** → **Displej** → **Tapeta**.
2. Vyberte kategóriu obrázku, **Predvolené tapety**, **Fotografie** alebo **Prevzaté obrázky**.
3. Vyberte obrázok.

Farba vzhľadu režimu Menu

Je možné zmeniť farbu zobrazených súčastí, napríklad lišty názvov alebo zvýraznenej lišty.

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenie telefónu** → **Displej** → **Farba menu**.
2. Vyberte farebný vzor.

Tichý režim

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete prepnúť telefón do Tichého režimu.

Stlačte a podržte [#] v základnom režime.

Zámok telefónu

Telefón je možné chrániť pred nepovolaným použitím pomocou hesla telefónu. Telefón bude pri spustení požadovať heslo.

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Nastavenie telefónu** → **Bezpečnosť** → **Zmeniť heslo**.
2. Zadajte východiskové heslo, **00000000**, a stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte tlačidlo <**OK**>.
4. Zadajte nové heslo znovu a stlačte tlačidlo <**OK**>.
5. Vyberte možnosť **Zámok telefónu**.
6. Vyberte možnosť **Aktivovať**.
7. Zadajte heslo a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Volanie / príjem hovorov

Volanie

1. Zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte tlačidlo [ ].
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Príjem hovoru	1. Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [ ]. 2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].
Nastavenie hlasitosti počas hovoru	Stlačte tlačidlo [▲/▼].

Viac než len telefón

Začnite s fotoaparátom, webom a ďalšími špeciálnymi funkciami

Používanie fotoaparátu

Fotografovať	1. V základnom režime zapnete fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla [Hore] alebo [ ]. 2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy. 3. Pre vytvorenie fotografie stlačte [OK/], ľavé dialógové tlačidlo, alebo [ ]. Fotografia sa automaticky uloží. 4. Stlačením [**C**] vytvoríte ďalšiu fotografiu.

Zobrazenie fotografie

1. V základnom režime stlačte [hore] a vyberte možnosť **Moje fotografie**.
2. Vyberte požadovanú fotografiu.

Počúvanie FM rádia

Počúvanie rádia

1. Pripojte konektor náhlavnej súpravy ku konektoru na ľavej strane telefónu.
2. V základnom režime stlačte [dole].
3. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Zapnúť rádio FM**.
4. Stlačením [doľava] alebo [doprava] nájdete dostupné rádiové stanice.
5. Rádio vypnete odpojením náhlavnej súpravy od telefónu.

Uloženie rádiovej stanice

1. Pripojte konektor náhlavnej súpravy ku konektoru na ľavej strane telefónu.
2. Na obrazovke FM rádia stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Zapnúť rádio FM**.
3. Prejdite na prázdne umiestnenie.
4. Stlačením [doľava] alebo [doprava] nájdete požadovanú rádiovú stanicu.
5. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Pridať**.
6. Zadajte názov stanice a stlačte <**OK**>.
7. Keď sa zobrazí frekvencia vybranej rádiovej stanice, stlačte <**OK**>.

Prehľadávanie siete WWW

Pomocou zabudovaného webového prehľadávača môžete jednoducho prechádzať bezdrôtovú sieť WWW a získať množstvo aktuálnych informácií a služieb a sťahovať obsah zo siete WWW.

Spustenie prehľadávača

V základnom režime stlačte tlačidlo [OK/*i*].

Navigácia na sieti WWW

- Medzi položkami prehľadávača je možné prechádzať stlačením [hore] alebo [dole].
- Položku vyberiete stlačením < ✓ >.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu stránku, stlačte tlačidlo <**Naspäť**> alebo [**C**].
- Pre prístup k možnostiam stlačte [*] alebo vyberte možnosť v hornej časti obrazovky.

Používanie telefónneho zoznamu

Pridanie kontaktu

Do pamäte telefónu:

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo <**Uložiť**>.
2. Vyberte možnosť **Telefón** → typ čísla.
3. Zadajte meno a stlačením <**OK**> kontakt uložte.
4. Ak chcete uložiť ďalšie údaje, stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Upraviť číslo**, stlačte <**Editov.**> alebo stlačte <**Voľby**> v každom poli.
5. Zadajte číslo alebo e-mailovú adresu alebo vyberte zvonenie alebo obrázok Identifikácia volajúceho.
6. Stlačte <**OK**> alebo <**Zvoliť**>.

Na kartu SIM:

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo <**Uložiť**>.
2. Vyberte možnosť **SIM**.
3. Zadajte meno a stlačte tlačidlo <**OK**>.
4. V prípade potreby zmeňte pozíciu v pamäti.
5. Stlačením <**OK**> sa kontakt uloží.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte <**Tel.zoz**> a vyberte možnosť **Hľadať meno**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen požadovaného mena.
3. Vyberte položku.
4. Presuňte sa na číslo a stlačte [ ] pre jeho vytočenie.

Odosielanie správ

Odoslanie textovej správy (SMS)

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Krátke správy** → **Vytvoriť**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačte tlačidlo [OK/].
4. Zadajte cieľové čísla a stlačte <**OK**>.
5. Stlačením <**Odoslať**> správu odošlete.

Odoslanie multimediálnej správy (MMS)

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Multimediálna správa** → **Vytvoriť**.
2. Vyberte možnosť **Predmet**.
3. Zadajte predmet správy a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Odoslanie multimediálnej správy (MMS) (pokračovanie)

4. Vyberte možnosť **Obrázok** a pridajte súbor s obrázkom.
5. Vyberte možnosť **Zvuk** a pridajte zvukový súbor.
6. Vyberte možnosť **Správa** a zadajte text správy.
7. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vykonané**.
8. Po dokončení stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Odoslať**.
9. Vyberte prázdne miesto.
10. Vyberte možnosť **Číslo** alebo **E-mail** a zadajte cieľové čísla alebo adresy.

    Alebo vyberte možnosť **Telefónny zoznam** a načítajte údaje z telefónneho zoznamu.
11. Stlačením <**Odoslať**> správu odošlete.

Čítanie správ

Čítanie textovej správy

Keď sa zobrazí oznámenie:

1. Stlačte tlačidlo <**Prezer.**>.
2. Vyberte správu zo schránky.

Z priečinka Prijaté:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> a vyberte možnosť **Správy** → **Krátke správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte správu.

Zobrazenie multimediálnej správy

Keď sa zobrazí oznámenie:

1. Stlačte tlačidlo <**Prezer.**>.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vyvolať**.
3. Vyberte správu zo schránky.

Z priečinka Prijaté:

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **Multimediálna správa** → **Prijaté**.
2. Vyberte správu.

Prístup k hlasovej pošte

1. Stlačte a podržte [**1**] v základnom režime.
2. Postupujte podľa pokynov systému.

Používanie infračerveného portu

Telefón je vybavený infračerveným portom, ktorý umožňuje odosielanie a príjem dát z rôznych typov zariadení, ktoré podporujú technológiu IrDA.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu, **Telefónny zoznam**, **Fotoaparát** alebo **Zložka médií**.
2. Vyberte položku.
3. Stlačte **<Voľby>** a vyberte možnosť **Poslať cez infračervený**.
4. Zarovnajte infračervené porty na telefóne a na druhom zariadení.

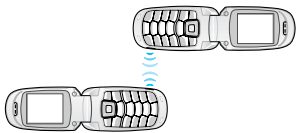

Príjem dát

1. Nastavte funkciu infra na **ZAP** (ikona IrDA sa zobrazí v hornom riadku).
2. Vyrovnajte navzájom infračervený port na telefóne s infračerveným portom na zariadení, s ktorým chcete zdieľať informácie.

Príjem dát (pokračovanie)

3. Keď príjmete dáta z iného zariadenia, budete vyzvaní na uloženie súboru.
4. Vybraním možnosti <**Áno**> uložíte súbor v príslušnom priečinku.

Správa časového rozvrhu

Vytvorenie poznámky

1. V základnom režime stlačte a podržte [**C**].
2. Zadajte obsah poznámky a stlačte <**OK**>.
3. Vyberte typ poznámky.
4. Vyberte dátum v kalendári.
5. V prípade možnosti **Hovor**, zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete volať a stlačte <**OK**>.

   V prípade, že ide o **Výročie**, prejdite na krok 7.
6. Zadajte čas pre poznámku a stlačte <**OK**>.
7. Upozornenie nastavíte stlačením <**Áno**>.
8. Zadajte čas pre zazvonenie upozornenia a stlačte <**OK**>.
9. Vyberte tón upozornenia. Poznámka sa uloží.

Prístup k rozvrhu

1. V základnom režime stlačte [doprava].
2. Vyberte dátum.
3. Stlačením [doľava] a [doprava] môžete otvoriť ďalšie položky naplánované pre vybraný deň.

Zadávanie textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolov

Pre niektoré funkcie, napríklad písanie správ, telefónny zoznam alebo Organizér, je možné zadávať text pomocou režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolov.

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačte pravé dialógové tlačidlo a vyberte požadovaný režim.
- Stlačením a podržaním pravého dialógového tlačidla je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačte a podržte [#] pre prepnutie do číselného režimu.
- Stlačením a podržaním [*] sa aktivuje režim symbolov.

Používanie režimu ABC

Stlačte príslušné tlačidlo, pokým sa na obrazovke nezobrazí požadovaný znak.

Tlačidlo	Poradie zobrazených znakov	
	Veľký znak	Malý znak
1	. , - ? ! ‘	@ : 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Ďalšie operácie režimu ABC

- Pre zadanie rovnakého písmena dvakrát alebo zadanie iného písmena na rovnakom tlačidle počkajte, než sa kurzor automaticky posunie doprava alebo stlačte [doprava]. Potom zadajte ďalšie písmeno.
- Stlačením tlačidla [#] vložíte medzeru.
- Stlačením tlačidla [*] prepnete medzi veľkými a malými písmenami. Malé písmená (bez indikátora), začiatočné veľké písmeno (⇧) a všetky písmená veľké (⇪).
- Stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] presuniete kurzor.
- Stlačením [**C**] vymažete jednotlivé znaky. Stlačením a podržaním tlačidla [**C**] vymažete displej.

Používanie režimu T9

Režim prediktívneho zadávania textu T9 umožňuje zadávať ľubovoľné znaky pomocou jedného stlačenia tlačidla.

Zadanie slova v režime T9

1. Začnite zadávať slovo stlačením [**2**] až [**9**]. Pre každé písmeno stlačte príslušné tlačidlo iba raz.

   Napríklad, pre zadanie slova *Hello* v režime T9 stlačte tlačidlá [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] a [**6**].

   T9 predvída slovo, ktoré píšete a môže sa meniť s každým stlačením tlačidla.
2. Zadajte celé slovo skôr, ako upravíte alebo vymažete jednotlivé znaky.
3. Keď sa slovo zobrazí správne, prejdite ku kroku 4. Ak nie, tak stlačením [**0**] zobrazte ďalšie možnosti pre stlačené tlačidlá.

   Napríklad pre slová *Of* a *Me* použijete tlačidlá [**6**] a [**3**].
4. Stlačením tlačidla [#] vložíte medzeru a môžete zadať ďalšie slovo.

Ďalšie operácie režimu T9

- Stlačením [**1**] sa automaticky vložia bodky a apostrofy.
- Stlačením [#] vložíte medzeru.

- Stlačením tlačidla [*] prepnete medzi veľkými a malými písmenami. Malé písmená (bez indikátora), začiatočné veľké písmeno (⇧) a všetky písmená veľké (⇪).
- Stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] presuniete kurzor.
- Stlačením [**C**] vymažete jednotlivé znaky. Stlačením a podržaním tlačidla [**C**] vymažete displej.

Pridanie nového slova do slovníka režimu T9

Táto funkcia nemusí byť pre niektoré jazyky k dispozícii.

1. Zadajte slovo, ktoré chcete pridať.
2. Stlačením [**0**] zobrazíte alternatívne slová pre stlačené tlačidlá. Hneď ako ďalšie alternatívy nie sú k dispozícii, zobrazí sa na dolnom riadku možnosť **Hlásk**.
3. Stlačte <**Hlásk.**>.
4. Zadajte požadované slovo pomocou režimu ABC a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Používanie režimu čísel

V číselnom režime je možné zadávať čísla.

Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje vkladať symboly.

Požadovaná operácia	**Stlačte**
zobrazenie ďalších symbolov	[hore] alebo [dole].
výber symbolu	zodpovedajúce číselné tlačidlo.
Vymazanie symbolov	[**C**].
vloženie symbolu(ov)	<**OK**>.

Funkcie volania

Pokročilé funkcie volania

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.

   - Stlačením [**C**] vymažete poslednú číslicu a stlačením a podržaním [**C**] vymažete celý displej. Môžete posunúť kurzor, aby ste opravili nesprávne číslo.
   - Stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi čísla.

2. Stlačte tlačidlo [ ].
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [ ].

Medzinárodné volanie

1. V základnom režime stlačte a podržte [**0**]. Zobrazí sa znak **+**.
2. Zadajte kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo účastníka a potom stlačte [ ].

Opakované volanie posledných čísel

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [ ].
2. Presuňte sa na požadované číslo a stlačte [ ].

Volanie z Telefónneho zoznamu

Po uložení čísla do Telefónneho zoznamu je možné číslo vytočiť vybratím z Telefónneho zoznamu. ▶ s. 28

Pomocou funkcie rýchla voľba je možné priradiť najčastejšie volané čísla k určitému číselnému tlačidlu. ▶ s. 29

Číslo z karty SIM je možné rýchlo vytočiť pomocou čísla umiestnenia, ktoré sa priradilo pri uložení.

1. V základnom režime zadajte číslo umiestnenia a stlačte [#].
2. V prípade potreby prejdite ostatnými číslami.
3. Stlačením <**Volať**> alebo [ ] vytočíte požadované číslo.

Príjem hovoru

Ak vám niekto telefonuje, telefón zazvoní a zobrazí obrázok prichádzajúceho hovoru.

Stlačením <**Prijať**> alebo [ ] hovor prijmete.

Rady pre príjem hovoru

- Keď je možnosť **Odpovedať ľubov. tlačid.** aktívna, môžete prijať hovor stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem [ ] a [▲/▼]. ▶ s. 64
- Keď je aktívna možnosť **Aktívny kryt**, môžete jednoducho otvoriť telefón. ▶ s. 64
- Stlačením [ ] hovor odmietnete.
- Stlačte a podržte [▲/▼] pre odmietnutie hovoru alebo stlmenie zvonenia, v závislosti na nastavení **Bočné tlačidlo**. ▶ s. 64

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazené, koľko hovorov ste zmeškali.

1. Stlačte <**Neprij.**>.
2. V prípade potreby môžete medzi zmeškanými hovormi prechádzať.
3. Stlačením [ ] vytočíte požadované číslo.

Používanie náhlavnej súpravy

Pomocou náhlavnej súpravy môžete volať a prijímať hovory bez držania telefónu.

Pripojte konektor náhlavnej súpravy k ľavej strane telefónu. Tlačidlo na náhlavnej súprave funguje nasledujúcim spôsobom:

Požadovaná operácia	**Stlačte**
vytočenie čísla posledného hovoru	a podržte dvakrát tlačidlo.
príjem hovoru	a podržte tlačidlo.
ukončenie hovoru	a podržte tlačidlo.

Možnosti v priebehu volania

Počas hovoru je možné pristúpiť k niekoľkým funkciám.

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Pomocou tlačidla [▲/▼] nastavíte počas hovoru hlasitosť slúchadla.

Stlačením [▲] hlasitosť zvýšite a stlačením [▼] hlasitosť znížite.

Volanie druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete uskutočniť ďalší hovor.

1. Stlačením <**Voľby**> a vybratím možnosti **Podržať** hovor podržíte.
2. Normálnym spôsobom uskutočnite druhý hovor.
3. Stlačením <**Voľby**> a vybratím možnosti **Prehod.** môžete medzi hovormi prepínať.
4. Stlačením <**Voľby**> a vybratím možnosti **Skončiť podržaný hovor** ukončíte hovor, ktorý je podržaný.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem druhého hovoru

Môžete prijať prichádzajúci hovor keď už telefonujete, ak vaša sieť podporuje túto funkciu a máte aktivovanú funkciu čakania na hovor. ▶ s. 34

1. Stlačením [ ] hovor prijmete. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením <**Voľby**> a vybratím možnosti **Prehod.** môžete medzi hovormi prepínať.
3. Stlačením <**Voľby**> a vybratím možnosti **Skončiť podržaný hovor** ukončíte hovor, ktorý je podržaný.
4. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Používanie možností pri hovore

Stlačením <**Voľby**> počas hovoru získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zapnúť reproduktor**/**Normálne**: zapnutie hlasitého hovoru alebo prepnutie späť do normálneho režimu.
- **Podržať**/**Vyvolať**: podržanie aktuálneho hovoru alebo vyvolanie hovoru.
- **Prehod.**: prepnutie medzi aktuálnym hovorom a podržaným hovorom pri konferenčnom hovore.
- **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov**: nastavenie konferenčného hovoru pridaním volajúceho, ktorý je podržaný, do aktuálne aktívneho hovoru. Do konferenčného hovoru je možné zaradiť až päť ľudí.

- **Rozdeliť**: súkromný rozhovor s jedným účastníkom konferenčného hovoru. Ostatní účastníci môžu medzi sebou medzitým navzájom hovoriť. Po súkromnom rozhovore môžete vybratím možnosti **Pripojiť sa k hovoru viacerých účastníkov** vrátiť všetkých účastníkov do konferenčného hovoru.
- **Ticho**/**Mikrofón zap.**: vypnutie mikrofónu telefónu, aby vás druhá osoba nepočula, a opätovné zapnutie.
- **Zablokovať tóny tlačidiel**/**Odoslať tóny tlačidiel**: vypnutie alebo zapnutie zvuku tlačidiel.

  ☑ Ak chcete komunikovať so záznamníkmi alebo počítačovými telefónnymi systémami, musí byť vybraná voľba **Odoslať tóny tlačidiel**.

- **Telefónny zoznam**: otvorenie zoznamu kontaktov.
- **Poslať DTMF**: odoslať tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) ako skupinu. Tóny DTMF sú tóny, ktoré sa používajú v telefónoch pre tónovú voľbu, a znejú pri stlačení číselného tlačidla. Táto voľba je výhodná pre zadávanie hesla alebo čísla účtu, ak telefonujete s automatizovaným systémom, ako napríklad s bankovou službou.
- **Správa**: prístup k SMS správam v priečinku Prijaté alebo Odoslané. Môžete taktiež napísať a odoslať novú správu SMS.
- **Zaznamenať hovor**: záznam rozhovoru.
- **Presmerovať**: presunutie aktuálne aktívneho hovoru na volajúceho, ktorý je podržaný. Dvaja volajúci spolu môžu hovoriť, ale vy budete z hovoru odpojený.
- **Čistosť hlasu zap**/**Čistosť hlasu vyp.**: odstránenie okolitého hluku a zvýšenie kvality hovoru, takže vás osoba, s ktorou hovoríte, bude počuť jasne, aj keď ste na hlučnom mieste.
- **Skončiť podržaný hovor**: odpojenie hovoru, ktorý je aktuálne podržaný.
- **Odobrať**: odpojenie jedného účastníka konferenčného hovoru.
- **SIM AT**: prístup k ďalším službám, ktoré ponúka karta SIM, ako sú správy, predpoveď počasia, šport, zábava a miestne služby. Táto možnosť je dostupná, ak používate kartu SIM, ktorá podporuje menu SIM Application Toolkit.

Funkcie menu

Uvedené sú všetky funkcie menu

Telefónny zoznam

Telefónne čísla je možné ukladať na kartu SIM a do pamäte telefónu. Pamäte na SIM karte a v telefóne sa používajú ako jedna jediná, nazvaná Telefónny zoznam, aj keď sú obe pamäte fyzicky oddelené.

Toto menu otvoríte stlačením <**Tel.zoz**> v základnom režime.

Hľadať meno

Pomocou tohto menu môžete vyhľadať čísla v Telefónnom zozname.

Hľadanie položky

1. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
2. Vyberte meno zo zoznamu.
3. Prejdite na číslo a stlačením [ ] ho vytočte.

Používanie možností telefónneho zoznamu

Pri zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Upraviť číslo**: upravenie kontaktných údajov.
- **Zmeniť meno**: zmena mena kontaktu.
- **Odoslať správu**: poslanie správy SMS na vybrané číslo.
- **Kopírovať**: skopírovanie vybraného čísla do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.
- **Poslať cez infračervený**: poslanie kontaktu cez infračervený port.
- **Vymazať položku**: vymazanie kontaktu.

Pridať položku

Pomocou tohto menu môžete do Telefónneho zoznamu pridať nový kontakt.

Uloženie kontaktu do pamäte telefónu

1. Zadajte telefónne číslo a stlačte <**Uložiť**>.
2. Vyberte možnosť **Telefón** → typ čísla.
3. Zadajte meno a stlačte tlačidlo <**OK**>.

4. Ak chcete uložiť ďalšie informácie, prejdite na požadované pole stlačením [doľava] a [doprava].
5. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia.
   - **Mobil**/**Domov**/**Kancelária**/**Fax**/**Ostatné**: stlačte <**Voľby**>, vyberte možnosť **Upraviť číslo** a pridajte číslo v ľubovoľnej kategórii.
   - **E-mail**: stlačte <**Editov.**> a priraďte e-mailovú adresu.
   - **Nota**: stlačte <**Editov.**> a pridajte poznámku o danej osobe.
   - **Skupina**: stlačte <**Voľby**> a priraďte kontakt do skupiny volajúcich.
   - **Grafika**: stlačte <**Voľby**> a priraďte obrázok ako Identifikácia volajúceho, ktorý vás upozorní na prichádzajúci hovor od tejto osoby.
   - **Melódia**: stlačte <**Voľby**> a priraďte zvonenie, ktoré vás upozorní na prichádzajúci hovor od tejto osoby.
6. Stlačte <**OK**> alebo <**Zvoliť**>.

Uloženie kontaktu na kartu SIM

1. Zadajte telefónne číslo a stlačte <**Uložiť**>.
2. Vyberte možnosť **SIM**.
3. Zadajte meno a stlačte tlačidlo <**OK**>.
4. V prípade potreby zmeňte pozíciu v pamäti.
5. Stlačením <**OK**> sa kontakt uloží.

Rýchla voľba

V tomto menu môžete priradiť čísla rýchlej voľby (2 až 9) ôsmym najčastejšie volaným číslam.

Priradenie položiek rýchlej voľby

1. Vyberte tlačidlo od **2** do **9**. Tlačidlo **1** je vyhradené pre server hlasovej pošty.
2. Vyberte možnosť **Upraviť číslo**.
3. Zadajte telefónne číslo alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu stlačením <**Tel.zoz**>.
4. Stlačte tlačidlo <**OK**>.

Správa položiek rýchlej voľby

Na obrazovke rýchlej voľby stlačte <**Zvoliť**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Upraviť číslo**: zadajte číslo alebo tlačidlu priraďte iné číslo.

- **Zmeniť meno**: zmena mena kontaktu.
- **Vymazať**: vymazanie nastavenia rýchlej voľby pre tlačidlo.

Vytáčanie čísel rýchlej voľby

Stlačte a podržte príslušné tlačidlo v základnom režime.

Kopírovať všetko do telefónu

Použite toto menu na skopírovanie všetkých kontaktov uložených na karte SIM do pamäte telefónu.

Vymazať všetko

Pomocou tohto menu môžete vymazať všetky kontakty uložené na karte SIM alebo v pamäti telefónu.

1. Stlačením <**Zvoliť**> vyberte umiestnenia v pamäti, ktoré sa majú vymazať.
2. Stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Stlačením <**Áno**> vymazanie potvrdíte.
4. Zadajte heslo telefónu a stlačte tlačidlo <**OK**>.

☑ Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeniť. ▶ s. 63

Zadať vlastné číslo

Pomocou tejto funkcie môžete skontrolovať svoje telefónne čísla alebo každému číslu priradiť meno. Zmeny, ktoré tu vykonáte, nemajú žiadny vplyv na skutočné číslo na karte SIM.

Skupiny

V tomto menu môžete upraviť vlastnosti skupín volajúcich.

Pre každú skupinu volajúcich sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- **Melódia**: vyberte zvonenie, ktoré vás upozorní na prichádzajúci hovor od člena skupiny.
- **Zmeniť meno**: zmena názvu skupiny.
- **Prezerať obrázok**: vyberte obrázok ID skupiny, ktorý sa zobrazí pri prichádzajúcom hovore od člena skupiny.

Stav pamäte

Pomocou tohto menu je možné skontrolovať počet kontaktov uložených v pamäti telefónu a na karte SIM.

Servisný adresár

V tomto menu môžete zobraziť zoznam čísel služieb SDN (Service Dialling Number) priradených poskytovateľom služieb, vrátane čísel pre núdzové volania a požiadavky na čísla účastníkov. Toto menu je k dispozícii, ak karta SIM podporuje čísla SDN.

Presuňte sa na požadované číslo a stlačte <**Volať**> alebo [ ].

Menu SIM-AT *(Menu 1)*

Toto menu je dostupné v prípade, že používate kartu SIM-AT, ktorá ponúka ďalšie služby, ako sú správy, počasie, šport, zábavu a služby navigácie. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti na plánoch vášho operátora.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre kartu SIM alebo môžete kontaktovať poskytovateľa služieb.

Túto ponuku otvoríte stlačením <**Menu**> v základnom režime a vybratím možnosti **Menu SIM-AT**.

Záznam hovoru *(Menu 2)*

V tomto menu nájdete odchádzajúce, prijaté a zmeškané hovory a dĺžku hovorov. Ak to karta SIM podporuje,môžete taktiež skontrolovať cenu hovorov.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybratím možnosti **Záznam hovoru**.

Neprijaté hov *(Menu 2.1)*

V tomto menu sú zobrazené posledné zmeškané hovory.

Otvorenie záznamu hovorov

1. Stlačením [hore] alebo [dole] sa posúvajte zoznamom hovorov.
2. Stlačením [OK/] zobrazíte podrobnosti hovoru a stlačením [ ] vytočíte číslo.

Používanie možností záznamu hovorov

Pri zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Zavolať späť**: vytočenie vybraného čísla.
- **Odoslať správu**: poslanie správy SMS na vybrané číslo.

- **Upraviť**: upravenie čísla.
- **Vymazať**: zmazanie vybraného čísla.
- **Vymazať všetko**: zmazanie všetkých záznamov hovorov.

Prijaté hovory *(Menu 2.2)*

V tomto menu sú zobrazené posledné prijaté hovory.

Volané čísla *(Menu 2.3)*

V tomto menu sú zobrazené posledné odchádzajúce hovory.

Vymazať všetko *(Menu 2.4)*

Toto menu umožňuje vymazať všetky záznamy o každom type hovoru.

1. Stlačením <**Zvoliť**> vyberte typy hovorov, ktoré sa majú vymazať.
2. Stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Stlačením <**Áno**> vymazanie potvrdíte.

Čas hovoru *(Menu 2.5)*

Toto menu zobrazuje protokol času odchádzajúcich a prijatých hovorov. Skutočné trvanie fakturované poskytovateľom služieb sa bude líšiť.

- **Čas posledného hovoru**: zobrazenie dĺžky posledného hovoru.
- **Odoslané celkom**: zobrazenie celkovej dĺžky všetkých odchádzajúcich hovorov.
- **Prijaté celkom**: zobrazenie celkovej dĺžky všetkých prichádzajúcich hovorov.
- **Vynulovanie časovača**: vynulovanie časovačov hovorov. Musíte zadať heslo telefónu.

☑ Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeniť. ▶ s. 63

Ceny hovorov *(Menu 2.6)*

Táto funkcia siete zobrazuje cenu hovorov. Toto menu je k dispozícii len v prípade, že ho podporuje karta SIM. Táto funkcia nie je určená pre účtovanie.

- **Cena posledného hovoru**: zobrazenie ceny posledného hovoru.

- **Celková cena**: zobrazenie celkovej ceny všetkých hovorov. Ak celková cena presahuje maximálnu cenu nastavenú v možnosti **Nastaviť maximálnu cenu**, musíte pred ďalším volaním vynulovať počítadlo.
- **Maximálna cena**: zobrazenie maximálnej ceny nastavenej v možnosti **Nastaviť maximálnu cenu**.
- **Vynulovať počítadlá**: vynulovanie počítadiel ceny.
- **Nastaviť maximálnu cenu**: nastavenie maximálnej povolenej ceny pre volania.
- **Sadzba**: nastavenie ceny za jednotku, ktorá sa používa pri výpočte ceny za hovor.

Sieťové služby *(Menu 3)*

V tomto menu môžete využiť služby siete. Ich dostupnosť zistíte u svojho poskytovateľa služieb, u ktorého si tiež môžete tieto služby objednať.

Toto menu otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Sieťové služby**.

Presmerovanie hovorov *(Menu 3.1)*

Táto služba siete presmeruje prichádzajúce hovory na zadané telefónne číslo.

1. Vyberte možnosť presmerovania hovorov:
   - **Presmerovať vždy**: presmerovať všetky hovory.
   - **Ak obsadené**: presmerovanie hovoru, keď máte iný hovor.
   - **Žiadna odpoveď**: presmerovanie hovoru, ak hovor neprijmete.
   - **Nedosiahnuteľné**: presmerovanie hovorov, ak ste mimo oblasti pokrytej signálom vášho poskytovateľa služieb alebo je telefón vypnutý.
   - **Zrušiť všetko**: zrušenie všetkých možností presmerovania hovorov.
2. Výber typu hovorov pre presmerovanie.
3. Stlačte tlačidlo <**Aktiv.**>. Presmerovanie hovorov deaktivujete stlačením <**Odobrať**>.
4. Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a stlačte tlačidlo <**OK**>.

5. Ak vyberiete možnosť **Žiadna odpoveď**, zvoľte čas, počas ktorého má sieť vyčkávať pred presmerovaním hovoru, a stlačte tlačidlo <**Zvoliť**>.

Blokovanie hovorov *(Menu 3.2)*

Táto služba siete umožňuje obmedziť volania z telefónu.

1. Vyberte možnosť blokovania hovorov:
   - **Všetky odchádzajúce**: zákaz všetkých odchádzajúcich hovorov.
   - **Medzinárodné**: zákaz medzinárodných hovorov.
   - **Medzinárodné okrem domov**: povolenie volaní iba na čísla v aktuálnej krajine, keď ste v zahraničí, a do domácej krajiny.
   - **Všetky prichádzajúce**: zákaz prichádzajúcich hovorov.
   - **Prichádzajúce pokiaľ v zahraničí**: zákaz prichádzajúcich hovorov, keď používate telefón mimo domovskej oblasti služieb.
   - **Zrušiť všetko**: zrušenie všetkých nastavení blokovania hovorov, ktoré umožní normálne volania a príjem hovorov.
   - **Zmeniť heslo pre blokovanie**: zmena hesla pre blokovanie hovorov, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb.
2. Výber typu hovorov pre blokovanie.
3. Stlačte tlačidlo <**Aktiv.**>. Blokovanie hovorov deaktivujete stlačením tlačidla <**Deakt.**>.
4. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov, ktoré vám pridelil poskytovateľ služieb a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Čakanie na hovor *(Menu 3.3)*

Táto sieťová služba vás informuje, že sa vám niekto snaží dovolať, keď práve hovoríte.

1. Vyberte typ hovorov, na ktorý sa možnosť čakajúci hovor vzťahuje.
2. Stlačte tlačidlo <**Aktiv.**>. Čakanie hovorov deaktivujete stlačením tlačidla <**Deakt.**>.

Výber siete *(Menu 3.4)*

Táto služba siete umožňuje ručne vybrať sieť, ktorá bude používaná pri roamingu mimo domovskej oblasti, alebo je možné vybrať sieť automaticky.

Inú sieť než svoju domácu môžete zvoliť iba vtedy, ak existuje platná roamingová zmluva medzi dvoma poskytovateľmi.

Identifikácia volajúceho *(Menu 3.5)*

Táto služba siete umožňuje zabrániť zobrazeniu vášho telefónneho čísla na telefóne osoby, ktorú voláte.

Keď vyberiete možnosť **Neplatné**, použije telefón východiskové nastavenie poskytnuté prevádzkovateľom siete.

☑ Niektoré siete neumožňujú meniť toto nastavenie.

Výber pásma *(Menu 3.6)*

Aby telefón mohol volať a prijímať hovory, musí byť prihlásený do jednej z dostupných sietí. Telefón môže fungovať v ktorejkoľvek z týchto typov sietí: GSM 1900, kombinované GSM 900/1800 a Tri band (GSM 900/1800/1900).

Východiskové pásmo používané telefónom závisí na tom, v akej krajine ste telefón kúpili. Pri cestách do zahraničia môže byť nutné prepnúť na vhodné pásmo.

Aktívna linka *(Menu 3.7)*

Niektoré karty SIM je možné používať s dvoma predplatenými číslami. Ak karta SIM túto funkciu podporuje, použite toto menu na zvolenie linky, z ktorej budete volať. Hovory je možné prijímať z oboch liniek, bez ohľadu na vybranú linku.

Nastavenie zvuku *(Menu 4)*

Pomocou tohto menu môžete upraviť rôzne nastavenia zvuku, napríklad zvonenie hovorov, správ a zvuky upozornení, ktoré sa majú použiť v rôznych situáciách.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Nastavenie zvuku**.

Prichádzajúce hovory *(Menu 4.1)*

V tomto menu môžete zmeniť nastavenia zvuku pre prichádzajúce hovory.

- **Predvolené melódie**: výber jednej z východiskových melódií, ktorá sa použije ako zvonenie.
- **Moje zvuky**: výber stiahnutej melódie, ktorá sa použije ako zvonenie.
- **Hlasitosť vyzváňania**: výber hlasitosti zvonenia.
- **Typ upozornenia**: nastavenie spôsobu upozorňovania na prichádzajúce hovory.

Správy *(Menu 4.2)*

V tomto menu môžete zmeniť nastavenia zvuku pre prichádzajúce správy SMS a MMS.

- **Tón**: výber jedného z tónov pre správy.
- **Typ upozornenia**: nastavenie spôsobu upozorňovania na prichádzajúce správy.
- **Opakovanie**: nastavenie, ako často telefón informuje o novej správe.

Telefón zap./vyp. *(Menu 4.3)*

V tomto menu môžete zapnúť alebo vypnúť melódiu, ktorá zaznie pri zapnutí a vypnutí telefónu.

Tón spojenia *(Menu 4.4)*

Pomocou tohto menu môžete nastaviť tón, ktorým vás telefón upozorní, že je odchádzajúci hovor pripojený k systému.

Tón tlačidiel *(Menu 4.5)*

Toto menu umožňuje vybrať tón, ktorý telefón vydáva pri stlačení tlačidla.

☑ Hlasitosť tónov klávesov je možné nastaviť pomocou [▲ / ▼] v základnom režime.

Minútové oznámenie *(Menu 4.6)*

Pomocou tohto menu môžete nastaviť telefón na pípanie každú minútu počas hovoru, aby pripomínal dĺžku hovoru.

Tichý režim *(Menu 4.7)*

V tomto menu môžete nastaviť spôsob upozorňovania na určité udalosti v tichom režime.

Upozornenie pri volaní *(Menu 4.8)*

Pomocou tohto menu môžete nastaviť upozornenie na prijatie novej správy alebo na aktiváciu budíka počas hovoru.

Správy *(Menu 5)*

Pomocou menu **Správy** môžete posielať a prijímať textové správy a multimediálne správy. Môžete taktiež použiť správu push, hlasovú poštu a rozosielanie správ.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Správy**.

Krátke správy *(Menu 5.1)*

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odosielať a prijímať textové správy, ktoré obsahujú obrázky, zvuky a animované obrázky.

Vytvoriť *(Menu 5.1.1)*

V tomto menu môžete vytvoriť a odoslať správu SMS.

☑ Toto menu je možné rýchlo otvoriť stlačením [doľava] v základnom režime.

1. Napíšte správu.

   ☑ Maximálny počet znakov povolený v správe sa líši podľa poskytovateľa služieb. Ak správa presiahne maximálny počet znakov, telefón správu rozdelí.

2. Stlačením <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
   - **Odoslať**: odoslanie správy.
   - **Text**: zmena atribútov textu.
   - **Pridať médiá**/**Pridať emotikonu**: pridanie obrázku, animovaného obrázku, melódie alebo emotikony do textu.
   - **Predvolené správy**: vloženie textovej šablóny do textu.
   - **Uložiť správu**: uloženie správy do priečinka Odoslané.
3. Po dokončení stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Odoslať**.
4. Zadajte cieľové číslo alebo vyberte číslo z telefónneho zoznamu stlačením <**Tel.zoz**> a stlačte <**OK**>.

   Správu môžete odoslať viacerým než jednému príjemcovi vyplnením ďalších cieľových polí.
5. Stlačením <**Odoslať**> správu odošlete.

Prijaté *(Menu 5.1.2)*

V tomto menu môžete otvoriť prijaté správy SMS.

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Odoslať odpoveď na správu**: poslanie odpovede odosielateľovi.
- **Zavolať späť**: vytočenie telefónneho čísla odosielateľa.
- **Použiť číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Odoslať**: preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Upraviť**: upravenie správy.
- **Vybrať médiá**: uloženie mediálnych položiek zo správy do pamäte telefónu.
- **Presmerovať**: presunutie správy medzi kartou SIM a pamäťou telefónu.

Odoslané *(Menu 5.1.3)*

V tomto menu je možné otvoriť správy SMS, ktoré ste odoslali alebo uložili pre neskoršie odoslanie.

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením tlačidla <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Použiť číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Odoslať**: odoslanie alebo opakované odoslanie správy.
- **Upraviť**: upravenie správy.
- **Presmerovať**: presunutie správy medzi kartou SIM a pamäťou telefónu.

Vzory emotikon *(Menu 5.1.4)*

Telefón obsahuje predstavené emotikony, ktoré môžete vložiť do vytváranej správy SMS. V tomto menu môžete vytvárať a upravovať emotikony.

Vytvorenie emotikony

1. Vyberte možnosť **Moje emotikóna**.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Pridať**.
3. Zadajte emotikonu a stlačte <**OK**>.

Používanie možností emotikon

Na obrazovke **Moje emotikóna** otvorte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Upraviť**: upravenie emotikony.
- **Odoslať**: vytvorenie a odoslanie správy SMS s emotikonou.
- **Vymazať**: vymazanie emotikony.

Vymazať všetko *(Menu 5.1.5)*

Toto menu umožňuje vymazať všetky správy v každom priečinku správ.

1. Stlačením <**Zvoliť**> vyberte schránky, ktoré sa majú vymazať.
2. Stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Stlačením <**Áno**> vymazanie potvrdíte.

Multimediálna správa *(Menu 5.2)*

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasielanie správ, ktoré obsahujú text, obrázky, hlas a zvuk, z telefónu na telefón alebo z telefónu na e-mail.

Vytvoriť *(Menu 5.2.1)*

V tomto menu môžete vytvoriť a odoslať správu MMS.

1. Vyberte riadok **Predmet**.
2. Zadajte predmet správy a stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Vyberte riadok **Obrázok** alebo **Zvuk** a pridajte obrázok alebo zvukový súbor.

   ☑ • Maximálna povolená veľkosť pre správu sa môže líšiť v závislosti na poskytovateľovi služieb.
   • V závislosti na type súboru alebo systéme DRM (Digital Rights Management) nemusí byť možné niektoré súbory preposielať.

4. Vyberte riadok **Správa** zadajte text správy.
5. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vykonané**.
6. Stlačením <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Prezrieť**: zobrazenie správy vo forme, v akej sa zobrazí na telefóne príjemcu.
- **Odoslať**: odoslanie správy.
- **Pridať stránku**: pridanie stránok. Medzi stránkami môžete prechádzať stlačením tlačidla [doľava] alebo [doprava] na obrazovke so správou.
- **Časovanie stránky**: zmena trvania zobrazenia stránky. Po uplynutí určeného času sa displej automaticky presunie na nasledujúcu stránku.
- **Účinok textu**: zmena atribútov textu.
- **Vymazať objekt/Vymazať obrázok/Vymazať melódiu/Vymazať správu**: odstránenie pridanej položky.
- **Zmazať stránku**: vymazanie pridanej stránky.
- **Uložiť správu**: uloženie správy do schránky **Náčrt** alebo **Môj priečinok**.

7. Po dokončení stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Odoslať**.
8. Vyberte prázdne cieľové pole.
9. Vyberte možnosť **Číslo** alebo **E-mail** a zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Alebo vyberte možnosť **Telefónny zoznam** a vyberte číslo z telefónneho zoznamu.

   Správu môžete odoslať viacerým než jednému príjemcovi vyplnením ďalších cieľových polí.
10. Stlačením <**Odoslať**> správu odošlete.

Prijaté *(Menu 5.2.2)*

V tomto menu môžete otvoriť prijaté správy MMS. V zozname správ sa môžu objaviť nasledujúce ikony označujúce stav správy:

- Upozornenie na správu MMS
- Správa MMS

V závislosti na systéme DRM (Digital Rights Management) nemusí byť možné preposlať správy obsahujúce webový obsah.

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Odpovedač**: opakované prehranie správy.
- **Odpovedať**: poslanie odpovede odosielateľovi.

- **Odpovedať na všetky**: odoslanie odpovede odosielateľovi a všetkým ostatným príjemcom.
- **Dopredu**: preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Zavolať späť**: vytočenie telefónneho čísla odosielateľa.
- **Použiť médiá**: uloženie mediálnych položiek zo správy do pamäte telefónu.
- **Použiť číslo**: vybranie adries URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností správy.
- **Presunúť do môjho priečinka**: presunutie správy do schránky **Môj priečinok**.

Odoslané *(Menu 5.2.3)*

V tomto menu môžete otvoriť MMS správy, ktoré telefón odoslal a správy, ktoré sa neodoslali.

Nasledujúce ikony označujú stav správ:

- práve sa odosiela
- odoslané
- opakovaný pokus o odoslanie
- odoslanie sa nepodarilo
- otvorené príjemcom

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Odpovedač**: opakované prehranie správy.
- **Odoslať**: odoslanie alebo opakované odoslanie správy.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností správy.
- **Presunúť do môjho priečinka**: presunutie správy do schránky **Môj priečinok**.

Náčrt *(Menu 5.2.4)*

V tomto menu je možné otvoriť správy MMS, ktoré ste uložili pre neskoršie odoslanie.

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Odoslať**: odoslanie správy.
- **Odpovedač**: opakované prehranie správy.
- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností správy.

Môj priečinok *(Menu 5.2.5)*

V tomto menu môžete uložiť správu, ktorú ste uložili pomocou možnosti **Presunúť do môjho priečinka** pri čítaní správy.

Vymazať všetko *(Menu 5.2.6)*

Toto menu umožňuje vymazať všetky správy v každom priečinku správ.

1. Stlačením <**Zvoliť**> vyberte schránky, ktoré sa majú vymazať.
2. Stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Stlačením <**Áno**> vymazanie potvrdíte.

Push správy *(Menu 5.3)*

V tomto menu môžete otvárať správy prijaté z webového servera.

- **Prijaté**: otvorenie prijatých správ push.
- **Nastavenie**: nastavenie, či telefón bude alebo nebude prijímať správy push.

  Vždy: telefón bude prijímať správy push.

  Nikdy: Telefón bude odmietať správy push.

  Voliteľne: telefón prijíma správy push z určitého webového servera.
- **Vymazať všetko**: zmazanie všetkých správ push.

Predvolené správy *(Menu 5.4)*

Pomocou tohto menu môžete vytvárať textové šablóny pre často používané správy, aby ste ich mohli načítať a vložiť pri písaní správ.

1. Vyberte prázdne miesto.
2. Zadajte správu a stlačte tlačidlo <**OK**>.

Hlas. pošta *(Menu 5.5)*

V tomto menu môžete nastaviť číslo servera hlasovej pošty a pristúpiť k hlasovej pošte.

☑ Pred prístupom k hlasovej pošte musíte zadať číslo servera hlasovej pošty. Číslo servera hlasovej pošty vám poskytne poskytovateľ služieb.

- **Pripojiť na hlasovú poštu**: pripojenie k serveru hlasovej pošty, aby ste si mohli vypočuť svoje správy.
- **Číslo hlasovej pošty**: zmena alebo vymazanie názvu alebo čísla servera hlasovej pošty.

Vysielanie *(Menu 5.6)*

Služba Cell Broadcast (CB) doručuje SMS správy o rôznych témach, napríklad o počasí alebo dopravnej situácii.

V tomto menu môžete zmeniť nastavenia pre službu a otvoriť vysielané správy.

- **Čítať**: otvorenie prijatých správ CB.

  V priečinku **Aktuálne správy** sú uložené správy siete, kým nebude telefón vypnutý. Keď sa zobrazí textové oznámenie, uložíte správy do schránky **Uložené správy** stlačením tlačidla <**Voľby**> a vybraním možnosti **Uložiť**.

  V priečinku **Uložené správy** sú uložené správy siete natrvalo.
- **Prijať**: nastavenie, či sa majú prijímať správy CB, či nie.
- **Kanál**: označenie kanálov, z ktorých chcete prijímať správy CB. Ďalšie informácie dostanete od poskytovateľa služieb.
- **Jazyk**: výber preferovaných jazykov, v ktorých sa vysielané správy zobrazujú.

Nastavenia *(Menu 5.7)*

V tomto menu je možné nastaviť rôzne možnosti pre používanie služby správ.

Krátke správy *(Menu 5.7.1)*

Môžete nakonfigurovať nastavenia pre SMS.

- **Servisné centrum**: uloženie alebo zmena čísla strediska správ.
- **Doba platnosti**: nastavenie času, počas ktorého budú správy uložené v stredisku správ.
- **Typ správy**: nastavenie východiskového typu správ. Sieť môže správy konvertovať do zvoleného formátu.
- **Spiatočná adresa**: umožnenie príjemcovi odpovedať cez vaše stredisko správ.
- **Oznam o doručení**: nastavenie siete, aby vás informovala o doručení správ.

- **Podpora znakov**: výber typu kódovania znakov. Ak vyberiete možnosť **Automaticky**, telefón automaticky zmení typ kódovania z abecedy GSM na Unicode, keď zadáte znak Unicode. Použitie kódovania Uni-Code zmenší maximálny počet znakov v správe asi na polovicu. Ak nie je toto menu zobrazené, je automatické kódovanie znakov východiskovým nastavením telefónu.

Multimediálna správa *(Menu 5.7.2)*

Môžete nakonfigurovať nastavenia pre MMS.

- **Nastavenie odosielania**: nastavenie možností pre odosielanie správ MMS:

  Priorita: nastavenie úrovne dôležitosti správ.

  Doba platnosti: nastavenie času, počas ktorého budú správy uložené na serveri správ MMS.

  Doručiť po: nastavenie časového oneskorenia pred odoslaním správ.

  Skryť' adresu: nastavenie skrytia vašej adresy na telefóne príjemcu.

  Oznam o doručení: nastavenie siete, aby vás informovala o doručení správ.

  Oznam o prečítaní: odoslanie požiadavky na výpis o prečítaní spolu so správou.

- **Nastavenie prijímania**: nastavenie možností pre príjem správ MMS.

  Prijatie správy: nastavenie spôsobu prijatia správy.

  - **Manuálne**: telefón sťahuje nové správy zo servera MMS pomocou možnosti **Vyvolať**.
  - **Automaticky**: telefón sťahuje nové správy zo servera MMS automaticky.
  - **Odmietnuť**: telefón odmieta nové správy.

  Odmietnuť anonymné: odmietnutie správ od neznámych odosielateľov.

  Odmietnuť reklamu: odmietnutie reklamy.

  Povoliť výpis: nastavenie siete, aby informovala odosielateľa o tom, že vám bola správa doručená.

- **Profily MMS**: konfigurácia požadovaného nastavenia siete pre MMS.

☑ Pred zmenou nastavenia MMS v telefóne sa obráťte na poskytovateľa služieb.

Aktuálny server: výber profilu.

Nastavenia servera: upravenie možností pre každý profil:

- **Meno profilu**: priradenie názvu k profilu MMS.
- **URL servera**: Zadajte adresu servera správ MMS.
- **Použiť server proxy**: aktivácia alebo deaktivácia servera proxy.
- **Nastavenie GPRS**: upravenie nastavení potrebných pre pripojenie k sieti GPRS.

  *Keď je možnosť **Použiť server proxy** nastavená na **Aktivovať**:*

  Adresa IP: zadanie adresy brány.

  Port IP: zadanie čísla portu.

  APN: zadanie názvu prístupového bodu pre bránu siete GPRS.

  ID pre prihlásenie: zadanie používateľského ID.

  Heslo: zadanie hesla.

  *Keď je možnosť **Použiť server proxy** nastavená na **Deaktivovať**:*

  DNS 1: zadanie adresy primárneho servera DNS.

  DNS 2: zadanie adresy sekundárneho servera DNS.

  APN: zadanie názvu prístupového bodu pre bránu siete GPRS.

  ID pre prihlásenie: zadanie používateľského ID.

  Heslo: zadanie hesla.

Stav pamäte *(Menu 5.8)*

V tomto menu môžete otvoriť informácie o pamäti pre správy SMS a MMS.

Funbox *(Menu 6)*

Menu **Funbox** umožňuje používať webový prehľadávač, hrať Java hry, pristupovať k obrázkom a zvukom uloženým v pamäti telefónu a počúvať Rádio FM.

Toto menu otvoríte stlačením **<Menu>** v základnom režime a vybratím možnosti **Funbox**.

WWW služby *(Menu 6.1)*

Prehľadávač WAP (Wireless Application Protocol) v telefóne umožňuje prechádzanie bezdrôtovej siete WWW. Na bezdrôtovom webe máte prístup k aktuálnym informáciám a širokému množstvu multimediálneho obsahu, napríklad hrám, tapetám a zvoneniam.

Domov *(Menu 6.1.1)*

Pomocou tohto menu sa pripojíte k sieti a načítate domovskú stránku poskytovateľa služieb mobilnej siete WWW. Môžete taktiež stlačiť [OK/*i*] v základnom režime.

Navigácia s webovým prehľadávačom

Požadovaná operácia	Stlačte
prechádzanie položkami prehľadávača	[hore] alebo [dole].
výber položky prehľadávača	< ✓ >.
návrat na predchádzajúcu stránku	<**Naspäť**> alebo [**C**].

Používanie možností prehľadávača

Na akejkoľvek webovej stránke zobrazíte stlačením [*] alebo vybraním možnosti v hornej časti obrazovky nasledujúce možnosti:

- **Naspäť**: návrat na predchádzajúcu stránku.
- **Domovská stránka**: návrat na domovskú stránku.
- **Skončiť**: ukončenie webového prehľadávača.
- **Načítať znovu**: opakované načítanie aktuálnej stránky s aktualizovanými informáciami.
- **Zobraziť URL**: zobrazenie adresy URL aktuálnej webovej stránky. Aktuálnu stránku môžete tiež nastaviť ako domovskú stránku webového prehľadávača.
- **Čo je...**: zobrazenie informácií o verzii webového prehľadávača.

Prístup k ďalším menu telefónu

Na ľubovoľnej webovej stránke otvoríte stlačením [#] nasledujúce možnosti:

- **Choď na URL**: ručné zadanie adresy URL.
- **Záložka**: prechod do menu **Záložka**.

- **Správy**: prístup k správam SMS v priečinku Prijaté. Môžete taktiež napísať a odoslať novú správu SMS.
- **Zložka médií**: prechod do menu **Zložka médií**.

Ukončenie webového prehľadávača

Pripojenie k sieti a prehľadávač ukončíte stlačením [ ].

Záložka *(Menu 6.1.2)*

V tomto menu môžete uložiť adresy URL, aby ste ich mohli rýchlo otvoriť.

Pridanie záložky

1. Vyberte prázdne miesto.
2. Zadajte adresu URL a stlačte <**OK**>.
3. Zadajte názov záložky a stlačte <**OK**>.

Používanie možností záložky

Po uložení položky stlačte <**Zvoliť**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Choď**: otvorenie webovej stránky so záložkou.
- **Upraviť**: upravenie adresy URL a názvu záložky.
- **Vymazať**: vymazanie záložky.

Choď na URL *(Menu 6.1.3)*

V tomto menu môžete ručne zadať adresu URL a otvoriť príslušnú webovú stránku.

Vyprázdniť pamäť *(Menu 6.1.4)*

V tomto menu môžete vymazať pamäť. Medzipamäť je dočasná pamäť, v ktorej sú uložené naposledy otvorené webové stránky.

Nastavenia proxy *(Menu 6.1.5)*

Pomocou tohto menu môžete nastaviť profily pripojenia, ktoré sa použijú pre webový prehľadávač. Naposledy otvorený profil sa automaticky aktivuje pre prístup k bezdrôtovej sieti WWW.

☑ Pred zmenou nastavení MMS v telefóne sa obráťte na poskytovateľa služieb.

Pre každý server nastavte nasledujúce parametre:

- **Meno profilu**: zadanie názvu profilu.
- **Domov URL**: zadanie adresy URL stránky, ktorú chcete použiť ako domovskú.
- **Doručiteľ**: výber typu nositeľa.
- **Použiť server proxy**: aktivácia alebo deaktivácia servera proxy.

- **Nastavenie GPRS**: upravenie nasledujúcich nastavení siete GPRS:

  *Keď je možnosť **Použiť server proxy** nastavená na **Aktivovať**:*

  Adresa IP: zadanie adresy IP servera proxy.

  Port IP: zadanie čísla portu.

  APN: zadanie názvu prístupového bodu pre bránu siete GPRS.

  ID pre prihlásenie: zadanie používateľského ID.

  Heslo: zadanie hesla.

  *Keď je možnosť **Použiť server proxy** nastavená na **Deaktivovať**:*

  DNS 1: zadanie adresy primárneho servera DNS.

  DNS 2: zadanie adresy sekundárneho servera DNS.

  APN: zadanie názvu prístupového bodu pre bránu siete GPRS.

  ID pre prihlásenie: zadanie používateľského ID.

  Heslo: zadanie hesla.

- **Nastavenie GSM**: upravenie nasledujúcich nastavení siete GSM:

  *Keď je možnosť **Použiť server proxy** nastavená na **Aktivovať**:*

  Adresa IP: zadanie adresy IP servera proxy.

  Port IP: zadanie čísla portu.

  Vytočiť číslo: zadanie telefónneho čísla PPP.

  ID pre prihlásenie: zadanie používateľského ID.

  Heslo: zadanie hesla.

  Typ dátového volania: výber typu volania pre prenos dát.

  *Keď je možnosť **Použiť server proxy** nastavená na **Deaktivovať**:*

  DNS 1: zadanie adresy primárneho servera DNS.

  DNS 2: zadanie adresy sekundárneho servera DNS.

  Vytočiť číslo: zadanie telefónneho čísla PPP.

  ID pre prihlásenie: zadanie používateľského ID.

  Heslo: zadanie hesla.

  Typ dátového volania: výber typu volania pre prenos dát.

Aktuálne proxy *(Menu 6.1.6)*

Pomocou tohto menu môžete aktivovať jeden zo serverov proxy, ktoré ste nastavili.

Zložka médií *(Menu 6.2)*

V tomto menu môžete otvoriť obrázky, hlasové poznámky a zvukové klipy uložené v pamäti telefónu.

Fotografie *(Menu 6.2.1)*

V tomto menu môžete otvoriť vytvorené fotografie.

Pri prezeraní súboru zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Odoslať**: odoslanie súboru cez MMS.
- **Poslať cez infračervený**: odoslanie súboru cez infračervený port.
- **Premenovať**: zmena názvu súboru.
- **Vymazať**: vymazanie súboru.
- **Presunúť do albumu**: presunutie súboru do jedného z priečinkov **Moje albumy**.
- **Nastaviť ako**: nastavenie obrázku ako tapety pre základnú obrazovku alebo ako obrázok Identifikácia volajúceho pre položku v telefónnom zozname.
- **Ochrana**: ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností súboru.

Prevzaté obrázky *(Menu 6.2.2)*

Pomocou tohto menu môžete otvoriť obrázky, ktoré ste stiahli z bezdrôtovej siete WWW alebo prijali v správach.

Pri prezeraní súboru zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Odoslať**: odoslanie súboru cez MMS.
- **Poslať cez infračervený**: odoslanie súboru cez infračervený port.
- **Premenovať**: zmena názvu súboru.
- **Vymazať**: vymazanie súboru.
- **Nastaviť ako tapetu**: nastavenie obrázku ako pozadia pre základnú obrazovku.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností súboru.

Zvuky *(Menu 6.2.3)*

V tomto menu nájdete hlasové poznámky, ktoré ste nahrali, a zvukové súbory, ktoré ste stiahli z bezdrôtovej siete WWW alebo prijali v správach.

Pri prezeraní súboru zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Odoslať**: odoslanie súboru cez MMS.
- **Poslať cez infračervený**: odoslanie súboru cez infračervený port.
- **Premenovať**: zmena názvu súboru.
- **Vymazať**: vymazanie súboru.
- **Nastaviť ako zvonenie**: nastavenie zvukového klipu ako tónu zvonenia.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností súboru.

Vymazať všetko *(Menu 6.2.4)*

Toto menu umožňuje vymazať všetky multimediálne položky v každom priečinku médií.

Stav pamäte *(Menu 6.2.5)*

V tomto menu môžete skontrolovať celkové množstvo pamäte pre multimediálne položky a množstvo pamäte, ktoré je aktuálne obsadené každou multimediálnou schránkou.

JAVA svet *(Menu 6.3)*

V tomto menu môžete nájsť a hrať Java hry a zmeniť sieťové nastavenie pre prístup k Java serveru.

Stiahnutia *(Menu 6.3.1)*

V tomto menu môžete otvoriť zabudované Java hry a stiahnuté Java aplikácie.

Prístup k zabudovaným hrám

Vyberte hru zo zoznamu hier a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Postup sa môže u rôznych hier líšiť.

Používanie možností pre aplikácie Java

Pri zobrazení zoznamu aplikácií zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Spustiť**: spustenie vybranej aplikácie.
- **Vymazať**: vymazanie vybranej aplikácie.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností aplikácie.

Nastavenie internetu *(Menu 6.3.2)*

Pomocou tohto menu môžete vykonať nastavenie siete nutné pre prístup k Java serveru.

- **APN**: zadanie názvu prístupového bodu.
- **ID pre prihlásenie**: zadanie používateľského ID.
- **Heslo**: zadanie hesla.
- **Nastavenie DNS**: zadanie adresy DNS.

Stav pamäte *(Menu 6.3.3)*

V tomto menu môžete skontrolovať množstvo využitej pamäte a množstvo pamäte dostupnej pre Java aplikácie.

Rádio FM *(Menu 6.4)*

Pomocou tohto menu môžete počúvať hudbu alebo správy z rádia.

Ladenie a počúvanie rádia

Najskôr je nutné pripojiť telefón k náhlavnej súprave, ktorá slúži ako rádiová anténa.

1. Pripojte konektor náhlavnej súpravy ku konektoru na ľavej strane telefónu.
2. Na obrazovke FM rádia stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Zapnúť rádio FM**.
3. Stlačením [doľava] alebo [doprava] nájdete požadovanú rádiovú stanicu.

   Dostupné rádiové stanice môžete taktiež vyhľadať stlačením a podržaním [doľava] alebo [doprava].

☑
- Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla [▲/▼].
- Pri počúvaní rádia môžete prijímať hovory alebo používať iné funkcie telefónu.
- Kvalita príjmu rádia závisí na pokrytí rádiovej stanice v danej oblasti.

Nastavenie zoznamu rádiových staníc

Obľúbené rádiové stanice môžete uložiť, aby ste k nim mali rýchly prístup bez hľadania.

1. Pripojte konektor náhlavnej súpravy ku konektoru na ľavej strane telefónu.
2. Na obrazovke FM rádia stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Zapnúť rádio FM**.
3. Prejdite na prázdne umiestnenie.

4. Stlačením [doľava] alebo [doprava] nájdete požadovanú rádiovú stanicu.

   Dostupné rádiové stanice môžete taktiež vyhľadať stlačením a podržaním [doľava] alebo [doprava].
5. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Pridať**.
6. Zadajte názov stanice a stlačte <**OK**>.
7. Keď sa zobrazí frekvencia vybranej rádiovej stanice, stlačte <**OK**>.

Uložené stanice môžete naladiť stlačením [hore] alebo [dole] na obrazovke FM rádia.

Vypnutie rádia

Ak chcete vypnúť rádio, stlačte <**Voľby**> na obrazovke rádia a vyberte možnosť **Vypnúť rádio FM** alebo odpojte náhlavnú súpravu.

Používanie možností rádia

Na obrazovke FM rádia stlačte <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Zapnúť rádio FM**/**Vypnúť rádio FM**: zapnutie alebo vypnutie rádia.
- **Pridať**: pridanie rádiovej stanice.
- **Upraviť**: upravenie názvu alebo frekvencie pre uloženú rádiovú stanicu.
- **Automatické ladenie**: telefón automaticky vyhľadá a uloží dostupné rádiové stanice.
- **Odobrať**: odstránenie vybranej stanice alebo všetkých staníc.
- **Zapnúť reproduktor**/**Zapnúť slúchadlá**: zmena režimu na reproduktor telefónu alebo náhlavnú súpravu.
- **Hlasitosť**: nastavenie hlasitosti rádia.

Organizér *(Menu 7)*

Funkcia Organizér umožňuje mať prehľad o pláne, vytvárať zoznam úloh a nastavovať upozornenia. Telefón môžete taktiež používať ako diktafón, svetové hodiny, kalkulačku, prevodník a stopky.

Toto menu otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Organizér**.

Nová poznámka *(Menu 7.1)*

V tomto menu môžete vytvoriť novú položku.

☑ Do tohto menu je možné rýchlo vstúpiť stlačením a podržaním [**C**] v základnom režime.

1. Zadajte obsah a stlačte <**OK**>.
2. Vyberte typ poznámky.
3. Vyberte dátum v kalendári.
4. V prípade možnosti **Hovor**, zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete volať a stlačte <**OK**>.

   V prípade, že ide o **Výročie**, prejdite na krok 6.
5. Zadajte čas pre poznámku a stlačte <**OK**>.
6. Upozornenie nastavíte stlačením <**Áno**>.
7. Zadajte čas pre zazvonenie upozornenia a stlačte <**OK**>.
8. Vyberte tón upozornenia.

Kalendár *(Menu 7.2)*

V tomto menu môžete sledovať mesačný rozvrh.

Prezeranie kalendára

Keď otvoríte toto menu, zobrazí sa kalendár v mesačnom zobrazení s dnešným dátumom označeným modrým políčkom.

Výber dňa

- Stlačením [doľava] alebo [doprava] sa presuniete po dňoch.
- Stlačením [hore] alebo [dole] sa presuniete po týždňoch.
- Stlačením a podržaním [hore] alebo [dole] sa presuniete po mesiacoch.
- Stlačením a podržaním [doľava] alebo [doprava] sa presuniete po rokoch.

Používanie možností kalendára

V kalendári stlačte <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Pridať poznámku**: pridanie novej položky. ▶ s. 53

- **Prejsť na deň**: zadajte dátum, ku ktorému chcete prejsť.
- **Zobraziť všetko**: zobrazenie všetkých položiek uložených v kalendári. Stlačením [doľava] alebo [doprava] môžete prechádzať medzi položkami.
- **Zmazať deň**: vymazanie položiek uložených pre aktuálne vybraný deň.
- **Vymazať všetko**: vymazanie všetkých položiek v kalendári.

Zobrazenie položky

Po vytvorení naplánovaných položiek sa v dolnej časti kalendára zobrazia nasledujúce ikony a počet položiek pre daný deň.

- Naplánované položky
- Úlohy
- Hovory
- Výročia

Používanie možností

Pri zobrazení položky získate stlačením <**Voľby**> prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Pridať**: pridanie novej položky.
- **Vymazať**: vymazanie položky.
- **Upraviť**: upravenie položky.
- **Presunúť**: presunutie položky na iný dátum.
- **Kopírovať**: skopírovanie položky na iný dátum.

Urobiť zoznam *(Menu 7.3)*

Pomocou tohto menu môžete zobraziť informácie o pamäti pre položky uložené v kalendári.

Nasledujúce ikony označujú stav úlohy:

- Nedokončená úloha
- Dokončená úloha

Pri zobrazení úlohy zobrazíte stlačením <**Voľby**> nasledujúce možnosti:

- **Pridať**: pridanie novej úlohy.
- **Označiť**: zmena stavu úlohy.
- **Upraviť**: úprava úlohy.
- **Presunúť**: presunutie úlohy na iný dátum.
- **Kopírovať**: skopírovanie úlohy na iný dátum.
- **Vymazať**: vymazanie úlohy.
- **Vymazať všetko**: vymazanie všetkých úloh.

Čas a dátum *(Menu 7.4)*

V tomto menu môžete zmeniť čas a dátum zobrazený na telefóne. Pred nastavením času a dátumu nastavte svoje časové pásmo v menu **Nastaviť svetový čas**.

- **Nastaviť čas**: zadanie aktuálneho času.
- **Nastaviť dátum**: zadanie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť svetový čas**: nastavenie miestneho časového pásma a zistenie aktuálneho času v inej časti sveta.

  ☑ Ak chcete použiť letný čas na časové pásma, vyberte možnosť <**Nastav.**> a vyberte **Nastaviť DST**.

- **Nastaviť formát**: výber formátu času a dátumu.

Budík *(Menu 7.5)*

V tomto menu môžete nastaviť budíky. Typ upozornenia pre normálny budík zodpovedá nastaveniu typu upozornenia na hovor. Budík nie je ovplyvnený zvukovým profilom.

Nastavenie budíka

1. Vyberte typ budíka.
2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Deň budenia**.
3. Stlačením <**Zvoliť**> vyberte dni, v ktoré má budík zvoniť, a stlačte <**OK**>.
4. Zadajte čas pre zazvonenie budíka a stlačte <**OK**>.
5. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Tón budíka**.
6. Vyberte tón budíka.

Zastavenie budíka

- Pre upozornenie (nie budík) stlačte <**Potvrd.**>.
- Pre budík stlačte <**Potvrd.**>.

  Stlačením <**Posunú.**> posuniete budík o 5 minút. To je možné opakovať najviac päťkrát.

Deaktivácia budíka

1. Vyberte budík, ktorý chcete deaktivovať.
2. Stlačte <**Voľby**> a vyberte možnosť **Odstrániť budík**.

Nastavenie zvuku budíka, keď je telefón vypnutý

Na obrazovke Budík vyberte možnosť **Automatické zapnutie → ZAP**.

Ak je telefón vypnutý, keď má zvoniť budík, telefón sa zapne a budík začne zvoniť.

Hlasový záznamník *(Menu 7.6)*

V tomto menu môžete nahrávať a prehrávať hlasové poznámky. Hlasová poznámka môže byť dlhá až jednu hodinu.

Nahrať *(Menu 7.6.1)*

V tejto ponuke môžete nahrať hlasovú poznámku.

1. Stlačením spustíte nahrávanie.
2. Hovorte do mikrofónu.
   - Vybratím možnosti nahrávanie pozastavíte.
   - Vybratím možnosti bude nahrávanie pokračovať.
3. Keď skončíte, vyberte možnosť . Poznámka sa automaticky uloží.
4. Hlasovú poznámku prehráte vybratím možnosti .

Hlasy *(Menu 7.6.2)*

V tomto menu môžete otvoriť zoznam nahraných hlasových poznámok.

Prehrávanie hlasovej poznámky

Vyberte hlasovú poznámku zo zoznamu.

Počas prehrávania:

- Použite nasledujúce tlačidlá na displeji:

Tlačidlá	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania.
	Pokračovanie prehrávania.
	Posun dozadu.
	Posun dopredu.
	Zastavenie prehrávania.

- Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla [▲/▼].

Vymazať všetko *(Menu 7.6.3)*

Pomocou tohto menu môžete vymazať všetky hlasové poznámky v pamäti telefónu.

Nastavenie *(Menu 7.6.4)*

V tejto ponuke môžete určiť nastavenia pre nahrávanie hlasových poznámok.

- **Dĺžka nahrávky**: výber režimu nahrávania.

  Normálny: nahranie hlasovej poznámky v rámci aktuálne dostupnej pamäte.

  Limitovaná velikosť (pre MMS): nahrať hlasovú poznámku pre pridanie do správy MMS.
- **Hlasitosť**: nastavenie hlasitosti pre nahrávanie hlasovej poznámky.
- **Predvolený názov**: zmena implicitnej predpony pre názvy súborov.

Stav pamäte *(Menu 7.6.5)*

Môžete otvoriť informácie o pamäti pre hlasové poznámky.

Kalkulačka *(Menu 7.7)*

V tomto menu môžete vykonávať základné aritmetické operácie, napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

1. Zadajte prvé číslo.

   Stlačením [*] vložíte desatinnú čiarku alebo stlačte [#], pokým sa nezobrazí zátvorka.
2. Stlačením [#] použijete požadovanú matematickú funkciu.
3. Zadajte druhé číslo.
4. Stlačením <**Rovné**> zobrazíte výsledok.
5. V prípade potreby pokračujte vo výpočte opakovaním postupu od kroku 2.

Prevod *(Menu 7.8)*

V tomto menu môžete vykonávať bežné prevody napríklad mien a teploty.

1. Vyberte prevodník.
2. Zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť, a stlačte tlačidlo [dole].
   - Stlačením tlačidla [*] vložíte desatinnú čiarku.
   - Stlačením [#] zmeníte teplotu na "nad nulou" (+) alebo "pod nulou" (-).
3. Stlačením [doľava] a [doprava] vyberte pôvodnú jednotku a stlačte [dole].

4. Stlačením [doľava] a [doprava] vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
5. Stlačte tlačidlo <**OK**>.

   Zobrazí sa prevod zadanej hodnoty.

Časovač *(Menu 7.9)*

V tomto menu môžete nastaviť čas, ktorý bude telefón odpočítavať. Po uplynutí určeného času telefón zazvoní.

Spustenie časovača

1. Stlačte tlačidlo <**Nastav.**>.
2. Zadajte čas, ktorý chcete odpočítavať, a stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Stlačením <**Štart**> spustíte odpočítavanie.

Zastavenie časovača

- Keď začne časovač zvoniť, zastavíte ho stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Stlačením <**Stop**> na obrazovke Časovač zastavíte časovač predtým, než začne zvoniť.

Stopky *(Menu 7.10)*

V tomto menu môžete merať uplynutý čas. Najdlhší merateľný čas je 10 hodín.

1. Stlačením <**OK**> spustíte časovač.
2. Stlačením <**OK**> skontrolujete medzičas. Tento krok môžete opakovať celkom pre 4 medzičasy.

Fotoaparát *(Menu 8)*

Na vytváranie fotografií môžete použiť zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otvoríte stlačením <**Menu**> v základnom režime a vybratím možnosti **Fotoaparát** alebo stlačením a podržaním [hore].

- Nefotografujte osoby bez ich súhlasu.
- Nefotografujte na miestach, kde to nie je povolené.
- Nefotografujte na miestach, kde môžete narušiť súkromie iných ľudí.

Odfotiť *(Menu 8.1)*

Fotografie je možné vytvárať v rôznych režimoch. Fotoaparát vytvorí fotografie vo formáte JPEG.

☑ Ak fotografujete na priamom slnečnom svetle alebo za jasných svetelných podmienok, môžu sa na snímke objaviť tiene.

Fotografovanie

1. Otvorením menu **Odfotiť** zapnete fotoaparát a prepnete telefón do režimu fotografovania. Môžete taktiež stlačiť a podržať [📷] alebo [hore] v základnom režime.
2. Vykonajte požadované úpravy.
   - Stlačením <▭> otvoríte možnosti fotoaparátu. ▶ s. 59
   - Pomocou tlačidiel zmeňte nastavenia fotoaparátu alebo prepnite na iné režimy. ▶ s. 60
3. Stlačením [OK/𝑖] ľavého dialógového tlačidla alebo [📷] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa uloží do priečinka **Moje fotografie**.
4.

Požadovaná operácia	**Stlačte**
Použitie možností pre fotografiu	<**Voľby**>. ▶ s. 60
vymazanie fotografie	<**Vymazať**>.
návrat do režimu fotografovania	[**C**].

Používanie volieb fotoaparátu v režime fotografovania

V režime fotografovania otvoríte stlačením <▭> nasledujúce možnosti:

- **Režim**: fotografovanie v nasledujúcich režimoch:

  Normálny záber: fotografovanie v normálnom režime.

  Multizáber: rad akčných snímok. Vyberte počet fotografií, ktoré fotoaparát vytvorí.

  Nočný režim: vytvorenie kvalitnej fotografie pri zlom osvetlení.

  Len vyfotiť: nastavenie telefónu, aby sa po vytvorení fotografie automaticky vrátil do režimu fotografovania.
- **Efekty**: zmena farebného tónu alebo použitie zvláštneho efektu.

- **Otočenie**: zobrazenie zrkadlovej snímky alebo zvislé prevrátenie snímky.
- **Časovač**: nastavenie časovej odmlky pred zhotovením snímky.
- **Nastavenia**: zmena východiskového nastavenia pre fotografovanie. ▶ s. 61
- **Pomoc**: zobrazenie funkcií tlačidiel, ktoré môžete použiť v režime fotografovania.

Použitie tlačidiel v režime fotografovania.

Na úpravu nastavení fotoaparátu v režime fotografovania môžete použiť nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlo	Funkcia
Doľava/ doprava	Nastaví jas.
Hore/dole	Zväčšenie alebo zmenšenie.
▲	Zvislé preklopenie snímky.
▼	Zrkadlové zobrazenie snímky.
1	Zmena obrazovky s ukážkou.
2	Zmena veľkosti snímky.
3	Zmena kvality snímky.
4	Zmena režimu fotenia.
5	Zmena farebného tónu alebo použitie zvláštneho efektu.
6	Zmena implicitných nastavení fotoaparátu. ▶ s. 61
7	Nastavenie časovača.
8	Prechod do priečinka **Moje fotografie**.
9	Zobrazenie pomocníka.

Používanie možností pre fotografiu

Po uložení fotografie stlačte tlačidlo <**Voľby**>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Odoslať**: odoslanie fotografie cez MMS.
- **Poslať cez infračervený**: odoslanie fotografie cez infračervený port.

- **Premenovať**: zmena názvu fotografie.
- **Choď na moje fotografie**: prechod do priečinka **Moje fotografie**. ▶ s. 49
- **Nastaviť ako**: nastavenie fotografie ako pozadia základnej obrazovky alebo ako obrázok Identifikácia volajúceho pre položku v telefónnom zozname.
- **Ochrana**: ochrana fotografie pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: otvorenie vlastností fotografie.

Moje fotografie *(Menu 8.2)*

V tomto menu môžete otvoriť vytvorené fotografie. ▶ s. 49

Moje albumy *(Menu 8.3)*

V tomto menu môžete zorganizovať fotografie v rôznych albumoch. ▶ s. 49

Vymazať všetko *(Menu 8.4)*

Pomocou tohto menu môžete vymazať fotografie v jednotlivých priečinkoch alebo všetky fotografie naraz.

1. Stlačením <**Zvoliť**> vyberte kategórie fotografií, ktoré sa majú vymazať.
2. Stlačte tlačidlo <**OK**>.
3. Stlačením <**Áno**> vymazanie potvrdíte.

Nastavenia *(Menu 8.5)*

V tomto menu môžete zmeniť implicitné nastavenia pre fotografovanie.

- **Rozmer fotografie**: výber veľkosti snímky.
- **Kvalita fotografie**: nastavenie kvality snímky.
- **Zvuk spúšte**: výber zvuku, ktorý zaznie pri stlačení spúšte.
- **Predvolený názov**: nastavenie východiskovej predpony pre názvy súborov.

Stav pamäte *(Menu 8.6)*

V tomto menu môžete skontrolovať množstvo využitej pamäte a množstvo pamäte dostupnej pre fotoaparát.

Nastavenie telefónu *(Menu 9)*

V tomto menu môžete upraviť nastavenia telefónu. Môžete taktiež obnoviť východiskové nastavenia.

Toto menu otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Nastavenie telefónu**.

Displej *(Menu 9.1)*

V tomto menu môžete zmeniť nastavenia pre displej a podsvietenie.

Tapeta *(Menu 9.1.1)*

Môžete nastaviť základnú obrazovku pre displej.

- **Predvolené tapety**: výber jedného z predvolených obrázkov, ktorý bude zobrazený.
- **Fotografie**: výber jednej z vytvorených fotografií.
- **Prevzaté obrázky**: výber stiahnutého obrázku, ktorý bude zobrazený.
- **Pozícia textu**: výber pozície textu. Ak nechcete zobraziť text v základnom režime, vyberte možnosť **VYP**.
- **Štýl textu**: výber štýlu a farby písma.

Farba menu *(Menu 9.1.2)*

Pre režim Menu môžete vybrať farebný vzhľad.

Doba podsvietenia *(Menu 9.1.3)*

Zvoľte čas, počas ktorého má podsvietenie a displej zostať zapnuté.

- **ZAP**: výber času, počas ktorého má podsvietenie zostať zapnuté.
- **Úsporná prevádzka**: výber času, počas ktorého bude displej v úspornom režime po vypnutí podsvietenia. Po určenom čase sa displej vypne.

Jas *(Menu 9.1.4)*

V tomto menu môžete nastaviť jas displeja.

LCD kontrast *(Menu 9.1.5)*

V tomto menu môžete nastaviť kontrast displeja. Vďaka upraveniu kontrastu môže byť displej čitateľnejší v rôznych svetelných podmienkach.

Farba písma pri vytáčaní *(Menu 9.1.6)*

Pomocou tohto menu môžete vybrať farbu písma pre zadávané telefónne čísla pri vytáčaní.

Servisné svetlo *(Menu 9.1.7)*

Pomocou tohto menu môžete aktivovať alebo deaktivovať servisnú kontrolku na prednej strane telefónu. Keď je dostupná sieť, servisná kontrolka bliká v pravidelných intervaloch.

Privítacia správa *(Menu 9.2)*

V tomto menu môžete zadať pozdrav, ktorý sa krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.

Jazyk *(Menu 9.3)*

V tomto menu môžete vybrať jeden z niekoľkých jazykov pre zobrazenie textu alebo režim zadávania textu.

Bezpečnosť *(Menu 9.4)*

Pomocou tohto menu môžete telefón chrániť pred nepovoleným použitím správou niekoľkých prístupových kódov telefónu a karty SIM.

☑ Keď zadáte nesprávny kód PIN /PIN2 trikrát za sebou, tak sa karta SIM zablokuje. Pre odblokovanie musíte zadať kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy sú dodávané prevádzkovateľom siete.

Kontrola PIN *(Menu 9.4.1)*

4 až 8-miestny PIN (Personal Identification Number) chráni kartu SIM pred nepovoleným použitím. Keď je táto funkcia zapnutá, požaduje telefón kód PIN pri každom zapnutí.

Zmena PIN *(Menu 9.4.2)*

V tomto menu môžete zmeniť PIN. Aby ste mohli zmeniť PIN, musí byť zapnutá funkcia kontrola PIN.

Zámok telefónu *(Menu 9.4.3)*

Pomocou tohto menu môžete zamknúť telefón pred nepovoleným použitím. Keď je táto funkcia zapnutá, musíte pri každom zapnutí telefónu zadať 4 až 8-miestne heslo telefónu.

Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo môžete zmeniť v menu **Zmeniť heslo**.

Zmeniť heslo *(Menu 9.4.4)*

V tomto menu môžete zmeniť heslo telefónu.

Utajenie *(Menu 9.4.5)*

Pomocou tohto menu môžete zamknúť prístup k správam MMS alebo súborom. Keď je funkcia súkromia zapnutá, musíte pre prístup k zamknutým položkám a funkciám zadať heslo telefónu.

Zámok SIM *(Menu 9.4.6)*

Toto menu umožňuje, aby telefón fungoval iba s aktuálnou kartou SIM priradením blokovacieho kódu SIM. Ak chcete použiť inú kartu SIM, musíte zadať kód zamknutia karty SIM.

Režim FDN *(Menu 9.4.7)*

Ak je to podporované kartou SIM, obmedzuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchádzajúce hovory na obmedzenú skupinu telefónnych čísel. Keď je táto funkcia aktívna, môžete volať len na telefónne čísla uložené na karte SIM.

Zmena PIN2 *(Menu 9.4.8)*

Ak je to podporované kartou SIM, môžete toto menu použiť na zmenu aktuálneho kódu PIN2.

Automatické vytáčanie *(Menu 9.5)*

Pomocou tohto menu je možné nastaviť telefón na až desaťnásobné opakované vytáčanie telefónneho čísla po neúspešnom volaní.

Čistota hlasu *(Menu 9.6)*

Pomocou tohto menu môžete zvýšiť citlivosť mikrofónu, aby mohol druhý účastník počuť váš hlas jasne aj ak šepkáte.

Odpovedať ľubov. tlačid. *(Menu 9.7)*

Toto menu umožňuje prijať prichádzajúci hovor stlačením ľubovoľného tlačidla, okrem [ ]. Ak je táto voľba nastavená na **VYP**, musíte stlačiť <**Prijať**> alebo [ ], ak chcete prijať hovor.

Aktívny kryt *(Menu 9.8)*

V tomto menu je možné nastaviť prijatie prichádzajúceho hovoru otvorením telefónu.

Bočné tlačidlo *(Menu 9.9)*

V tomto menu môžete nastaviť, či sa stlačením a podržaním [▲/▼] pri prichádzajúcom hovore stlmí zvonenie alebo odmietne hovor.

Aktivácia infračerveného portu *(Menu 9.10)*

Pomocou tohto menu môžete aktivovať infračervený port na telefóne, aby ste mohli prijať dáta z iného zariadenia podporujúceho technológiu IrDA.

Resetovať nastavenie *(Menu 9.11)*

V tomto menu môžete oddelene vynulovať nastavenia telefónu a nastavenia zvuku. Môžete tiež vynulovať všetky nastavenia telefónu naraz.

1. Stlačením <**Zvoliť**> vyberte kategórie nastavenia, ktoré sa majú vynulovať.
2. Stlačte <**Áno**>.
3. Zadajte heslo telefónu a stlačte tlačidlo <**OK**>.

☑ Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeniť. ▶ s. 63

Riešenie problémov

Pomoc a osobné potreby

Aby ste ušetrili čas a náklady na zbytočné volanie servisu, vykonajte pred volaním servisného odborníka jednoduchú kontrolu podľa tejto časti.

Keď zapnete telefón, môže sa objaviť nasledujúca správa:

"Vložiť SIM"

- Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.

"Zadať heslo"

- Je zapnutá funkcia automatického uzamknutia. Musíte zadať heslo telefónu a až potom ho môžete používať.

"Zadať PIN"

- Používate telefón prvý raz. Musíte zadať osobné identifikačné číslo (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM.
- Je zapnutá funkcia Kontrola PIN. Pri každom zapnutí telefónu musíte zadať kód PIN. Ak chcete deaktivovať túto funkciu, použite menu **Kontrola PIN**.

"Zadať PUK"

- PIN kód bol trikrát za sebou zadaný nesprávne a telefón je teraz zablokovaný. Zadajte kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Zobrazí sa správa "Žiadne služby", "Zlyhanie siete" alebo "Nevykonané"

- Pripojenie k sieti bolo prerušené. Možno sa nachádzate v oblasti so slabým signálom. Zmeňte stanovište a skúste to znovu.
- Pokúšate sa sprístupniť voľbu, ktorú ste si zatiaľ neobjednali u vášho poskytovateľa služieb. Podrobnosti zistíte od poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Stlačte tlačidlo [ ].
- Uistite sa, že ste vstúpili do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste nenastavili blokovanie odchádzajúcich hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý. ([ ] stlačené dlhšie než jednu sekundu.)
- Uistite sa, že ste vstúpili do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste nenastavili funkciu blokovania prichádzajúcich hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či je vypnutý mikrofón.
- Uistite sa, že držíte mikrofón dosť blízko k ústam. Mikrofón je umiestnený na spodnej strane telefónu.

Telefón začne pípať a na displeji bliká výstraha "Vybitá batéria".

- Batéria nie je dostatočne nabitá. Dobite batériu.

Zlá zvuková kvalita hovoru

- Skontrolujte indikátor sily signálu na displeji ( ). Počet čiar označuje silu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Skúste mierne zmeniť polohu telefónu alebo sa premiestnite bližšie k oknu, ak ste v budove.

Keď voláte použitím položky z kontaktov, nevytočí sa žiadne číslo.

- Skontrolujte, či bolo číslo správne uložené pomocou funkcie hľadanie kontaktov.
- V prípade potreby uložte číslo znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Utrite nabíjacie kontakty na telefóne a na batérii čistou mäkkou handričkou.

Ak vám vyššie uvedené rady nepomôžu vyriešiť problém, poznamenajte si:

- Model a výrobné číslo telefónu
- Záručné údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svojho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti Samsung.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahrňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2.0 W/kg.*

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0,889 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

* Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), spriemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahrňuje veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skrátia oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete. Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.
- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.

- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0°C (32°F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vašou prvoradou povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s nim možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnite svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s nim možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tienený pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrely.

Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubia lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vypli motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate. Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte tlačidlo [ ].

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpite do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a naviac je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnemu postihu príslušnej osoby.

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s nim zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uschovávajte telefón a všetky jeho dielce a príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Mohli by nechtiac poškodiť niektoré súčasti alebo sa zadusiť malými dielcami.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlčte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Utierajte telefón mäkkou handričkou, ľahko navlhčenou v slabom roztoku mydla a vody.
- Telefón nenatierajte. Náter by mohol zaniesť pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správnemu fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.

- Keď telefón alebo batéria zmokne, zmení štítok na oznámenie poškodenia vodou vo vnútri telefónu farbu. V takom prípade už nie sú opravy telefónu kryté zárukou od výrobcu, aj v prípade, že záručná lehota ešte neuplynula.
- Ak má telefón blesk alebo svetlo, nepoužívajte ho príliš blízko očí ľudí alebo zvierat. Mohlo by dôjsť k poškodeniu ich očí.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

Register

A
Aktívna linka • 35
Aktívny kryt • 64
Automatické vytáčanie • 64

B
Batéria
  bezpečnostné opatrenia • 68
  indikátor vybitia • 8
  nabíjanie • 7
Bezpečnosť na ceste • 69
Blokovanie, hovory • 34
Budík • 55

C
Cena hovoru • 32

Č
Čakanie na hovor • 34
Čas osvetlenia pozadia, nastavenie • 62
Čas, nastavenie • 55
Časovač • 58

D
Dátum, nastavenie • 55
Displej
  ikony • 10
  jazyk • 63
  kontrast • 62
  nastavenia • 62
  podsvietenie, nastavenie • 62

F
Fotoaparát • 58
Fotografia
  fotografovanie • 59
  zobrazenie • 49
Funbox • 45
Funkcia čistota hlasu • 64

H
Heslo
  blokovanie hovorov • 34
  telefón • 63
Hlasové poznámky
  nahrávanie • 56
  nastavenie • 57
  prehrávanie • 56
  vymazanie • 56
Hovory
  blokovanie • 34
  čakajúci • 26, 34
  odmietnutie • 25
  opakovanie • 24
  podržanie • 26
  presmerovanie • 33
  presunutie • 27
  príjem • 24
  uskutočnenie • 24
Hovory, presmerovanie • 33
Hry • 50

I
Identifikácia volajúceho • 35
Ikony, popis • 10
Indikátor vybitia batérie • 8
Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti • 67
Infračervený port, aktivovať • 65
Internet • 46

J
Jazyk, voľba • 63

K
Kalendár • 53
Kalkulačka • 57
Karta SIM
  vloženie • 7
  zamknutie • 64
Konferenčný hovor • 26

M
Medzinárodné volanie • 24
Mená
  hľadanie • 28
  zadávanie • 21
Meno
  hľadanie • 28
  zadávanie • 21
Minútové oznámenie • 36

N
Nastavenia zvuku • 35

O
Obrázky, stiahnuté • 49
Obrázok na pozadí • 62
Odchádzajúce, správy
  MMS • 41
  SMS • 38

Odoslané správy • 38, 41
Odpovedať ľubov. tlačid. • 64
Opakované vytáčanie
automaticky • 64
ručne • 24
Oznámenia o doručení, správa • 43

P

PIN, zmena • 63
PIN2, zmena • 64
Podržanie, hovor • 26
Posledné číslo, opakova″ • 24
Prehľadávač, web • 46
Prevodník • 57
Prijaté hovory • 32
Prijaté správy
MMS • 40
SMS • 38
Prijaté, správy
MMS • 40
SMS • 38
Privítacia správa • 63
Príjem
druhý hovor • 26
hovor • 24
Problémy, riešenie • 65

R

Rádio FM • 51
Resetovanie telefónu • 65
Režim ABC, zadávanie textu • 21
Režim FDN (Fixed Dial Number) • 64
Režim T9, zadávanie textu • 22
Roaming • 35
Rýchla voľba • 29

S

Server hlasovej pošty • 42
Servisná kontrolka • 63
Sieťové služby • 33
Správy
hlasová pošta • 42
MMS • 39
pozdrav • 63
push • 42
SMS • 37
vysielanie • 43
Správy CB (Cell Broadcast) • 43
Správy MMS
vymazanie • 40, 41, 42
vytvorenie/odosielanie • 39
zobrazenie • 40, 41
Správy SMS
vymazanie • 38, 39
vytvorenie/odosielanie • 37
zobrazenie • 38
Stopky • 58
Súkromie • 63

T

Tapeta • 62
Telefón
displej • 10
heslo • 63
ikony • 10
resetovanie • 65
starostlivosť a údržba • 72
vybalenie • 6
zamknutie • 63
zapnúť/vypnúť • 8
Telefónny zoznam
kopírovanie • 28
možnosti • 28
nájdenie • 28
pridanie • 28
rýchla voľba • 29
úpravy • 28
vymazanie • 28
Text, zadávanie • 21
Tiesňové volania • 71
Tichý režim
nastavenie • 36
zadávanie • 13
Tón spojenia • 36
Tón správ • 36
Tón zapnutia/vypnutia • 36
tóny DTMF, odosielanie • 27
Tóny tlačidiel
hlasitosť • 36
odoslanie/stlmenie • 27
výber • 36
Trvanie hovoru • 32

V

Volané čísla • 32
Voľba pásma • 35
Vymazanie
dáta kalendára • 54
MMS • 39, 40, 41
SMS • 38, 39
záznam hovoru • 32
Vysielané správy • 43
Výber siete • 35

W

Webový prehľadávač
prístup • 46
záložky • 47

Z

Zabezpečenie, hovory • 63
Zamknutie
    karta SIM • 64
    telefón • 63
Zapnutie alebo vypnutie
    mikrofón • 27
    telefón • 8
Záznam hovoru
    odchádzajúce • 32
    prijaté • 32
    zmeškané • 31
Znaky, zadávanie • 21
Zvonenie
    prichádzajúce hovory • 35
    správy • 36
Zvuky, stiahnuté • 50

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

Pre nasledovný výrobok:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Digitálny prenosný celulárny telefón

(Popis výrobku)

SGH-X650

(Názov modelu)

Vyrobené v:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(názov výrobného závodu, adresa*)

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	**: EN 60950-1:2001**
Elektromagnetická kompatibilita	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Sieť	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie. (zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 14 — **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) — (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.